DYNEX™

Televisor LCD de 32 pulg.

DX-L32-10A

GUÍA DEL USUARIO

Contents

Instrucciones importantes de seguridad 2

Instalación de la base o extracción de la columna de la base 4
- Instalación de la base 4
- Extracción de la columna de la base 4
- Instalación de un soporte para montaje en pared 4

Componentes del televisor 5
- Vista frontal 5
- Vista lateral 5
- Vista posterior 6
- Control remoto 7

Uso del control remoto 8
- Instalación de las pilas del control remoto 8
- Orientación del control remoto 9
- Programación de un control remoto universal para que funcione con su televisor 9

Haciendo las conexiones 10
- Conexión de la alimentación 10
- Conexión de una antena, TV por cable o un decodificador de satélite 10
- Conexión de una videograbadora 11
- Conexión de una videocámara o una consola de videojuegos 11
- Conexión de un equipo con HDMI 12
- Conexión de un equipo con video de componentes 12
- Conexión de un equipo con S-Video 13
- Conexión a una computadora 13
- Conexión de auriculares 14
- Conexión a un amplificador de audio 14

Encendido de su televisor por primera vez 14

Funcionamiento básico 15
- Encendido o apagado de su televisor 15
- Selección de la fuente de entrada de video 15
- Introducción a los menús de pantalla 16
- Navegación de los menús 16
- Selección de un canal 17
- Ajuste del volumen 17
- Ajuste de los parámetros básicos 17
- Visualización de información adicional 18

Ajuste de la imagen 18
- Ajuste de la imagen del televisor 18
- Ajuste de los parámetros avanzados de video 18
- Ajuste de la imagen de la computadora 19

Ajuste del sonido 19
- Ajuste del sonido 19
- Selección del modo de audio 20
- Reproducción de sólo audio de TV 20

Cambio de los ajustes de canales 21
- Búsqueda automática de canales 21
- Selección de la fuente de señal 21
- Ocultar canales 22
- Configuración de una lista de canales favoritos 22
- Agregar o cambiar una etiqueta de canal 23
- Verificación de la intensidad de la señal de DTV 23

Configuración de los controles de los padres 24
- Activación y desactivación del control de los padres 24
- Configuración o cambio de la contraseña 24
- Ajuste de los niveles del control de los padres 25
- Descarga de información de clasificaciones 27

Uso de subtítulos codificados 28

Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos 28
Selección del modo de subtítulos optativos 28
Personalización del estilo de los subtítulos optativos de DTV 29

Ajustando la configuración de la hora 30
Ajuste del reloj 30
Ajuste del temporizador de apagado automático 31

Ajuste de la configuración del menú 31
Selección del idioma y la transparencia del menú 31
Etiquetando una fuente de entrada 32
Restauración de la configuración predeterminada 32

Localización y corrección de fallas 33
Video y audio 33
Control remoto 34
General 34

Mantenimiento 34
Limpieza 34

Especificaciones 34

Avisos legales 35

Garantía limitada de un año 37

SEGURIDAD INFANTIL

Cómo y dónde usa su televisor de pantalla plana hace toda la diferencia

Al mismo tiempo que disfrute de su nuevo producto, recuerde estos consejos de seguridad

¿De qué se trata?

La experiencia de entretenimiento del cine en casa es una tendencia que se desarrolla cada día más, y televisores de tamaños grandes se venden muy bien. Sin embargo, los televisores no se colocan siempre sobre las bases adecuadas, o no se instalan de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Nuestra compañía y la industria de los productos electrónicos de consumo se han comprometido a hacer del entretenimiento en casa algo agradable y seguro.

Los televisores que se colocan de forma inadecuada en tocadores, libreros, estantes, escritorios, altavoces, baúles o carros pueden voltearse causando lesiones.

La seguridad primera

- Un tamaño de base para televisor **no** puede acomodar todos los modelos. Use solamente una base para televisor recomendada para el peso de su televisor.
- Lea cuidadosamente y entienda las instrucciones que se incluyen para un uso adecuado de este producto.
- No deje los niños subir sobre el mueble del sistema de entretenimiento ni jugar con él o con el televisor.
- No coloque televisores sobre muebles que se pueden usar cómo escalón, tal cómo una cómoda.
- Recuerde que los niños pueden emocionarse cuando ven un programa, especialmente con un televisor de tamaño grande. Asegúrese de colocar o instalar el televisor en un lugar donde no se pueda empujarlo, jalarlo o hacerlo caer.
- Asegúrese de encaminar todos los cables de manera que niños curiosos no los puedan jalar o agarrar.

Montaje en pared

Si decide montar su televisor en la pared, recuerde:

- Un tamaño de soporte de montaje en pared **no** puede acomodar todos los modelos. Use solamente un soporte de montaje en pared adaptado al peso de su televisor y que está recomendado por el fabricante del televisor, este manual, o por un laboratorio independiente como adecuado para su televisor.
- Siga todas las instrucciones suministradas por los fabricantes del televisor y del soporte de pared.
- En caso de duda sobre su habilidad de instalar su televisor en pared, llame a un instalador profesional.
- Asegúrese de que la pared donde se instalará el televisor es la adecuada. Ciertos soportes de montaje en pared no están diseñados para el montaje en una pared adosada a vigas de acero o bloques de hormigón ligero. Si no está seguro, llame a un instalador profesional.
- Los televisores pueden pesar bastante. Se necesita por lo menos dos personas para una instalación en pared segura.

CEA®
Consumer Electronics Association

Instrucciones importantes de seguridad

CUIDADO
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR

Este símbolo indica que voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico se encuentra presente dentro de su televisor. Esta etiqueta se encuentra ubicada en la parte posterior de su televisor.

Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su televisor.

1 Lea estas instrucciones.
2 Conserve estas instrucciones.
3 Preste atención a todas las advertencias.
4 Siga todas las instrucciones.
5 No utilice este aparato cerca del agua.
6 Limpie únicamente con un paño seco.
7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La espiga ancha o tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que este sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
12 Usar solamente con carros, trípodes, plataformas o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro/sistema de parlantes para evitar lesionarse si el sistema se da vuelta.

S3125A

13 Desconecte este aparato durante tormentas de rayos o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
14 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. La reparación se requiere cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funcione normalmente o cuando se ha caído.
15 El *enchufe principal* es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para ser operado.
16 El aparato con enchufe con conexión a tierra es un aparato de clase I. Aparatos de clase I necesitan ser conectados al cable de tierra para prevenir un posible choque eléctrico. Asegúrese de conectar el aparato de clase I a un tomacorriente con una conexión a tierra de protección.
17 Las pilas del control remoto no deben ser expuestas al calor excesivo tal como la luz del sol, el fuego, etc.
18 Este aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, tal como vasijas, sobre el aparato.

Advertencias

Peligro de choque eléctrico
Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no remueva ninguna cubierta ni exponga el equipo a la lluvia o la humedad. En el interior no hay piezas que requieran mantenimiento por el usuario. Para realizar reparaciones acuda a técnicos de servicio calificado.

Rayos
Para protección adicional del receptor del equipo durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin supervisión o sin usar por largos periodos de tiempo, desconéctelo del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto ayudará a evitar daños a su equipo y lesiones personales debidos a rayos o sobretensiones en las líneas de alimentación.

Líneas de alto voltaje
Un sistema de antena externa no debe de ubicarse en las inmediaciones de líneas de corriente u otros circuitos de luz eléctrica o de energía, o donde pueda caer sobre dichos circuitos o líneas de corriente. Al instalar un sistema de antena exterior, se debe tener cuidado extremo para no tocar los circuitos o líneas de alimentación ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

Manejo del panel LCD
- La pantalla de su televisor está hecha de vidrio. No deje caer su televisor ni golpee, sacuda o aplique presión fuerte al panel LCD. Si la pantalla se quiebra, tenga cuidado al recoger el vidrio quebrado.
- Si se quiebra el panel LCD, asegúrese de no tocar el líquido dentro del panel. Esto podría causar inflamación de la piel.
- Si el líquido entra en su boca, haga gárgaras inmediatamente, enjuague y consulte con su doctor. También, si el líquido entra en sus ojos o toca su piel, consulte con su doctor después de enjuagarse por lo menos por 15 minutos o más con agua limpia.

Piezas de repuesto
Cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación use repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las substituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones personales u otros peligros.

Verificación de seguridad
Después de completar la revisión o reparación de este equipo, pídale al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad rutinarias para determinar que el televisor se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

Fuente de alimentación
Su televisor debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de marca. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su casa, consulte con el vendedor del producto o la compañía local de energía.

Precauciones

Daños que requieren reparación

Desconecte este televisor del tomacorriente y encomiende su reparación a personal calificado bajo las siguientes condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado o expuesto.
- Si se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su televisor.
- Si el televisor ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
- Si su televisor no funciona normalmente aún siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste únicamente los controles que se describen en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y frecuentemente requerirá trabajo intensivo de un técnico calificado para restaurar la operación normal del televisor.
- Si su televisor se ha caído o dañado de cualquier forma.
- Cuando su televisor exhiba un cambio significativo en el rendimiento.

Conexión a tierra de la antena exterior

Si una antena externa o un sistema de cable están conectados al televisor, asegúrese de que la antena o el sistema de cable están conectados a tierra, para proveer una protección contra sobre voltajes y la acumulación de cargas estáticas. El artículo 810 del código nacional eléctrico, ANSI/NFPA N.º 70-1984 proporciona información con respecto a la correcta conexión a tierra del poste y de la estructura de soporte, la conexión a tierra del alambre principal de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de la conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de antena, la conexión a los electrodos de conexión a tierra y los requisitos para el electrodo de conexión a tierra.

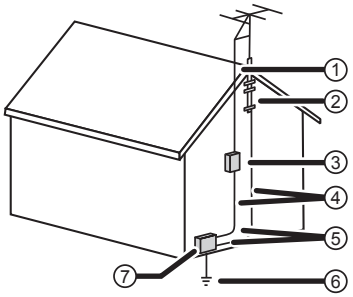

1	Cable conductor de entrada de antena
2	Abrazadera de tierra
3	Unidad de descarga de antena
4	Conductores de conexión a tierra
5	Abrazaderas de tierra
6	Sistemas de electrodos de tierra para el servicio de alimentación eléctrica
7	Equipo de servicio eléctrico

Nota para el instalador del sistema CATV

El artículo 820 del Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA No. 40 provee pautas para una correcta conexión a tierra. Específicamente, expresa que la conexión a tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra del edificio, tan cerca al punto de entrada del cable como sea práctico.

Condensación

La humedad se formará en el televisor si se lo mueve de un ambiente fresco a uno cálido o si la temperatura del salón sube repentinamente. Cuando esto sucede, el rendimiento del televisor se verá afectado. Para prevenir esto, deje el televisor en su nuevo ambiente sin usarlo por cerca de una hora antes de encenderlo o asegúrese de que la temperatura ambiente suba gradualmente.

La condensación también se puede formar durante el verano si el televisor se expone a la brisa de un aire acondicionado. En esos casos, cambie la ubicación del televisor.

Advertencia sobre teléfonos celulares

Para evitar interferencia con la imagen y sonido de su televisor, problemas de funcionamiento o aún daño, mantenga sus teléfonos inalámbricos y celulares alejados del televisor.

Instrucciones de fin de vida útil

Su televisor utiliza soldadura de estaño y plomo y una lámpara fluorescente que contiene una pequeña cantidad de mercurio. El desecho de estos materiales puede ser regulado por razones ambientales. Su televisor contiene también materiales que pueden ser reciclados y reutilizados. Para obtener información sobre el desecho o reciclaje, póngase en contacto con sus autoridades locales o la Alianza de Industrias Electrónicas (EIA, por sus siglas en inglés) para localizar un centro de reciclaje en su área.

Píxeles inactivos

El panel de LCD contiene casi 3 millones de transistores de película fina, que proporcionan una calidad de video excepcionalmente nítida. Ocasionalmente unos cuantos píxeles inactivos pueden aparecer en la pantalla cómo un punto fijo de color azul, verde o rojo. Estos píxeles inactivos no afectan adversamente el rendimiento de su televisor, y no se consideran defectos.

Instalación de la base o extracción de la columna de la base

Precauciones

- Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de intentar ensamblar la base o extraer la columna de la base.
- Asegúrese de manipular el televisor cuidadosamente cuando intente montar o remover la base. Si no está seguro de que pueda hacer esto o usar las herramientas necesarias, consulte a un instalador profesional o técnico de servicio. Dynex no es responsable por ningún daño o por lesiones que puedan ocurrir debido a la manipulación inadecuada o el montaje incorrecto.
- Cuando use una mesa o mesa de trabajo como ayuda para el montaje, asegúrese de colocar un cojín o una cubierta suave para evitar rayar o dañar la pantalla del televisor o la caja.
- El altavoz no está diseñado para soportar el peso del televisor. No mueva ni manipule el televisor por el altavoz. Esto puede causar daños que no están cubiertos por su garantía.
- Antes de montar o remover la base, desenchufe el cable de alimentación.

Necesitará montar el televisor en la base para usar el televisor en la posición vertical sobre una superficie plana. Para obtener más instrucciones, refiérase a "Instalación de la base" en la página 4.

Si piensa montar su televisor en la pared, deberá remover la columna de la base. Para obtener más instrucciones, refiérase a "Extracción de la columna de la base" en la página 4. Si va a montar el televisor en la pared, utilice tornillos M4*10. Esto significa que el diámetro es de 4 mm y la rosca del tornillo es de 10 mm.

Instalación de la base

Necesitará montar la base para usar el televisor en la posición vertical sobre una superficie plana.

Nota: *la apariencia del televisor podría ser diferente de las ilustraciones en esta sección.*

Para instalar la base:

1. Remueva la base de la caja y colóquela sobre una mesa o mesa de trabajo.
2. Coloque el televisor horizontalmente (con la pantalla hacia abajo) en la orilla de una mesa o mesa de trabajo. Asegúrese de colocar un cojín o paño suave entre la mesa o mesa de trabajo y el televisor.

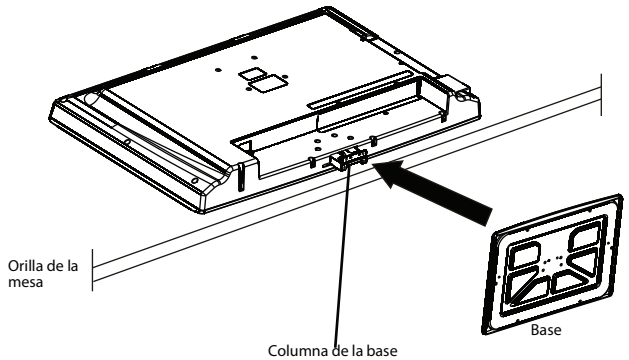

3. Alinee las guías en la columna de la base con los agujeros en la columna y alinee las guías en la base con los agujeros en la columna de la base.
4. Fije la base a la columna con los cuatro tornillos M5 (suministrados).

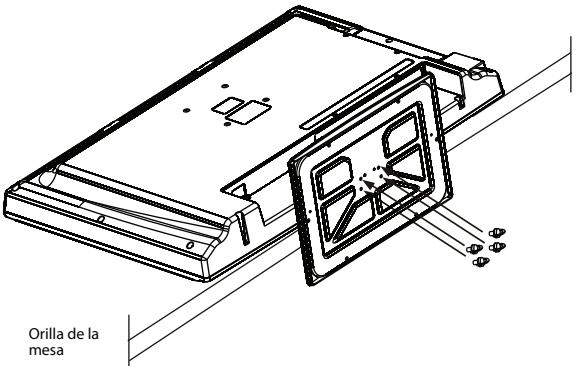

5. Levante cuidadosamente el televisor a la posición vertical.

Para remover la base, realice estos pasos en sentido contrario.

Extracción de la columna de la base

Necesita extraer la columna de la base antes de montar el televisor en la pared.

Nota: *la apariencia del televisor podría ser diferente de la ilustración en esta sección.*

Para remover la columna de la base:

1. Coloque el televisor horizontalmente (con la pantalla hacia abajo) en la orilla de una mesa o mesa de trabajo. Asegúrese de colocar un cojín o paño suave entre la mesa o mesa de trabajo y el televisor.
2. Remueva los cuatro tornillos que sostienen la columna de la base al televisor y remueva la columna de la base.

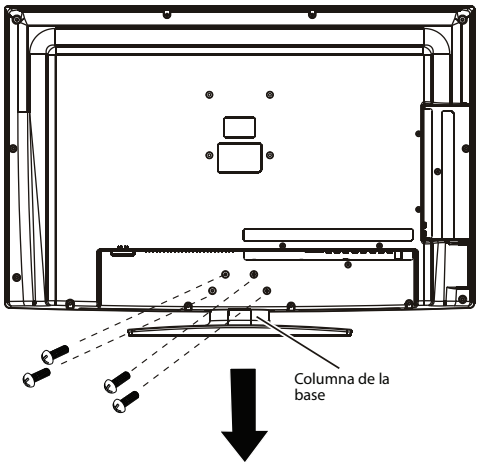

Instalación de un soporte para montaje en pared

Si desea instalar el televisor a un soporte para montaje en pared (no incluido), primero deberá remover el pedestal de la base si ya ha sido armado.

Para instalar el soporte para montaje en pared:

1. Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo sobre una mesa o mesa de trabajo. Asegúrese de colocar un cojín o paño suave para que no se raye su televisor.
2. Remueva la base de pedestal.
3. Remueva la columna de la base. Refiérase a la sección "Extracción de la columna de la base" en la página 4.
4. Fije el soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor usando cuatro tornillos M4*10 suministrados con el soporte.

Componentes del televisor

Vista frontal

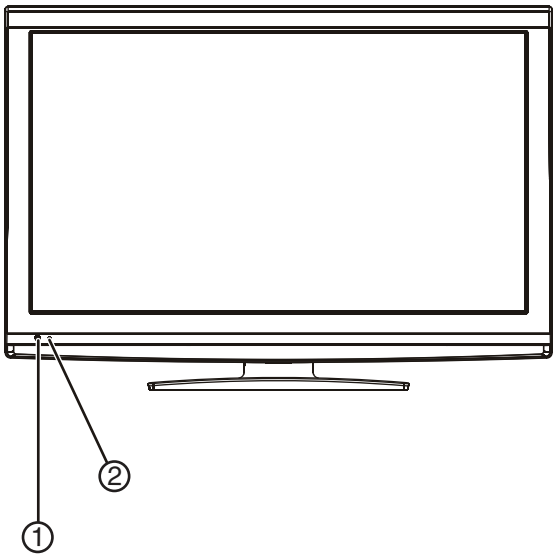

Elemento	Nombre	Descripción
①	Sensor del control remoto	Recibe las señales del control remoto. No se debe obstruir. Para obtener más información, refiérase a la sección “Orientación del control remoto” en la página 9.
②	Indicador de encendido	Se ilumina color azul cuando su televisor está encendido. Se ilumina color rojo cuando su televisor se encuentra en el modo de suspensión.

Vista lateral

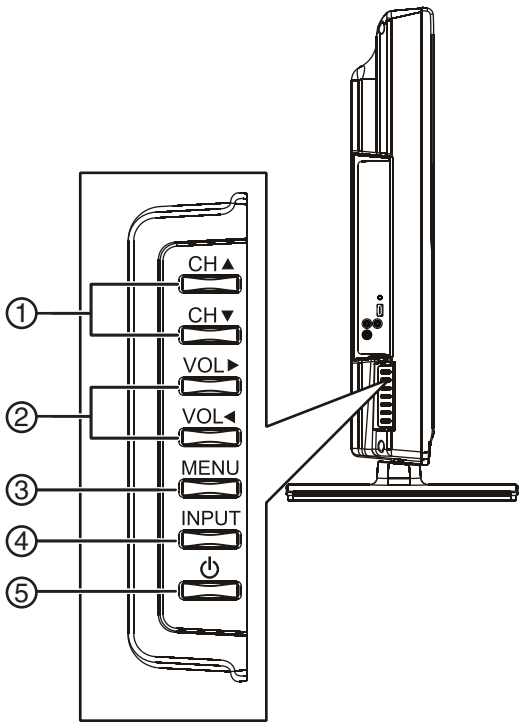

Elemento	Nombre	Descripción
①	CANAL ▲/CANAL ▼	En el modo de televisor, permite seleccionar el siguiente canal o el anterior. En el modo de menú, permiten moverse hacia arriba o abajo.
②	VOL ► / VOL ◄	En el modo de TV, permiten subir o bajar el volumen. En el modo de menú, permiten moverse hacia la derecha o izquierda o ajustar la configuración del menú.
③	MENÚ	Permite acceder al menú de pantalla.
④	ENTRADA	Permite abrir el menú de fuente de entrada (**INPUT SOURCE**). Para obtener más información, refiérase a la sección “Selección de la fuente de entrada de video” en la página 15.
⑤	⏻ (encendido)	Permite encender el televisor o ponerlo en el modo de suspensión. **Cuidado:** cuando el televisor se encuentra en el modo de suspensión, todavía hay corriente fluyendo dentro del televisor. Para desconectar la corriente, desenchufe el cable de alimentación.

Vista posterior

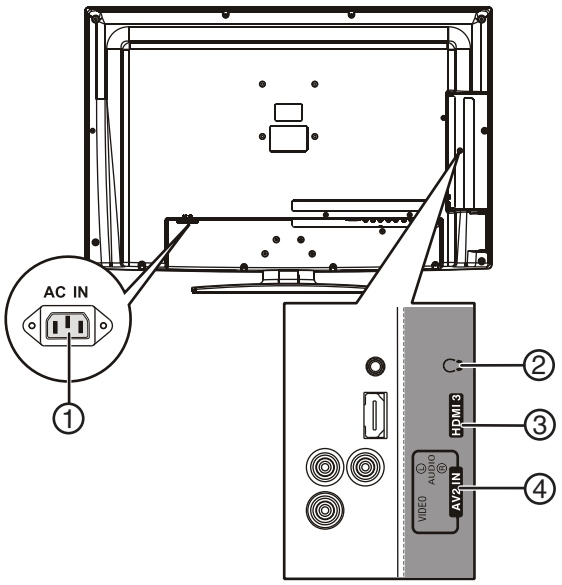

Elemento	Nombre	Descripción
1	ENTRADA DE CA	Enchufe el cable de alimentación en esta toma y en un tomacorriente. Para obtener más información, refiérase a la sección “Conexión de la alimentación” en la página 10.
2	∩ (auriculares)	Conecte los auriculares en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección “Conexión de auriculares” en la página 14.
3	HDMI 3	Conecte un equipo HDMI en esta toma.
4	VIDEO/AUDIO IZQ. Y DER. DE LA ENTRADA AV2	Conecte un equipo de AV estándar, tal como una cámara de video o consola de videojuegos en estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección “Conexión de una videocámara o una consola de videojuegos” en la página 11.

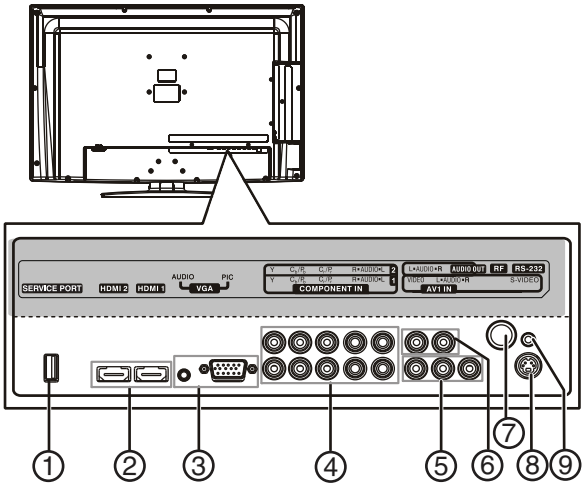

Elemento	Nombre	Descripción
1	PUERTO DE SERVICIO	Sólo para actualización de software. No lo use.
2	HDMI 2/HDMI 1	Conecte equipos con HDMI a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección “Conexión de un equipo con HDMI” en la página 12.
3	AUDIO/IMAGEN DE VGA	Conecte una computadora en estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección “Conexión a una computadora” en la página 13.
4	ENTRADA DE COMPONENTES 1 y 2 con AUDIO IZQ./DER.	Conecte equipos de video de componentes a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección “Conexión de un equipo con video de componentes” en la página 12.
5	ENTRADA AV1 con AUDIO DER./IZQ.	Conecte un equipo con video estándar, tal como una videograbadora, en estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección “Conexión de una videograbadora” en la página 11.
6	SALIDA DE AUDIO DER./IZQ.	Conecte un sistema de sonido externo a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección “Conexión a un amplificador de audio” en la página 14.
7	RF	Conecte su antena o sistema de TV por cable a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección “Conexión de una antena, TV por cable o un decodificador de satélite” en la página 10.
8	S-VIDEO	Conecte un equipo con S-Video a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección “Conexión de un equipo con S-Video” en la página 13.
9	RS-232	Sólo para servicio. No lo use.

Control remoto

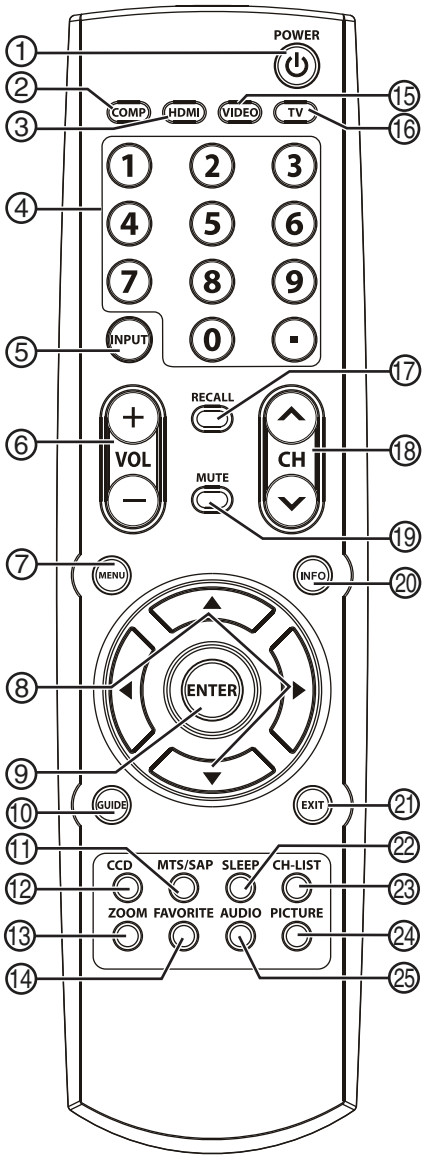

No.	Botón	Descripción
1	ENCENDIDO ⏻	Permite encender el televisor o ponerlo en el modo de suspensión. **Cuidado:** cuando el televisor se encuentra en el modo de suspensión, todavía hay corriente fluyendo dentro del televisor. Para desconectar la corriente, desenchufe el cable de alimentación.
2	COMP	Presione una vez para seleccionar un equipo conectado a las tomas de entrada de componentes 1 (**COMPONENT IN 1**). Presione dos veces para seleccionar un equipo conectado a las tomas de entrada de componentes 2 (**COMPONENT IN 2**).
3	HDMI	Presione una vez para seleccionar el equipo conectado a la toma **HDMI 1**. Presione dos veces para seleccionar el equipo conectado a la toma **HDMI 2**. Presione el botón tres veces para seleccionar el equipo conectado a la toma **HDMI 3**.
4	Números/ ●	Permiten ingresar los números de canal o la contraseña de control de los padres. Presione ● ingresar un número de subcanal digital. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de un canal" en la página 17.
5	ENTRADA	Permite abrir el menú de fuente de entrada (**INPUT SOURCE**). Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 15.
6	VOL+/VOL–	Permiten subir o bajar el volumen.
7	MENÚ	Permite acceder al menú de pantalla.
8	▲ ▼ ◄ ►	Presione ▲ o ▼ para moverse hacia arriba o abajo en los menús de pantalla. Presione ◄ o ► para moverse hacia la izquierda o derecha en los menús de pantalla o para ajustar la configuración del menú.
9	ENTRAR	Permite confirmar las selecciones en los menús de pantalla o abrir submenús.
10	GUÍA	Permite abrir la guía de programas (si está disponible) cuando se ven programas de TV digital. La guía puede proveer horarios de transmisión de programas y nombres de programas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Visualización de información adicional" en la página 18.
11	MTS/SAP	En el modo de TV analógica, permite seleccionar **STEREO** (Estéreo), **SAP** (programa de audio secundario) o **MONO** (Monofónico). En el modo de TV digital (DTV), permite seleccionar la pista de audio. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección del modo de audio" en la página 20.
12	SUBTÍTULOS OPTATIVOS	Permite activar o desactivar los subtítulos optativos. Para obtener más información, refiérase a la sección "Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos" en la página 28.
13	ZOOM	Permite seleccionar la relación de aspecto de la pantalla. Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste de los parámetros avanzados de video" en la página 18.
14	FAVORITOS	Presione para abrir la lista de canales favoritos. Para obtener más información, refiérase a la sección "Configuración de una lista de canales favoritos" en la página 22.

No.	Botón	Descripción
15	VIDEO	Presione el botón una vez para seleccionar el equipo conectado a las tomas de entrada de AV1 (**AV1 IN**). Presione el botón una vez para seleccionar el equipo conectado a las tomas de entrada de AV2 (**AV2 IN**). Presione tres veces para seleccionar el equipo conectado a la toma de **S-VIDEO**. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 15.
16	Televisor	Permite seleccionar el televisor como la fuente de entrada de video. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 15.
17	REGRESAR	Permite ir al último canal visto. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de un canal" en la página 17.
18	CH ∧ / CH ∨	Permite ir al siguiente canal o al anterior en la lista de canales. Para obtener más información, refiérase a la sección "Búsqueda automática de canales" en la página 21 y "Selección de un canal" en la página 17.
19	SILENCIAR	Permite silenciar el sonido. Presione el botón de nuevo para restaurar el sonido.
20	INFO	Permite mostrar el titular de información. Para obtener más información, refiérase a la sección "Visualización de información adicional" en la página 18.
21	SALIR	Permite cerrar el menú de pantalla.
22	APAGADO AUTOMÁTICO	Permite configurar el temporizador de apagado automático. Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste del temporizador de apagado automático" en la página 31.
23	LISTA DE CANALES	Permite mostrar la lista de canales. Para obtener más información, refiérase a la sección "Búsqueda automática de canales" en la página 21.
24	IMAGEN	Permite seleccionar el modo de imagen. Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 18.
25	AUDIO	Permite seleccionar el modo de audio. Se puede seleccionar **News** (Noticias), **Music** (Música), **Movie** (Película) o **Custom** (Personalizado). Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste del sonido" en la página 19.

Uso del control remoto

Instalación de las pilas del control remoto

Para instalar las pilas del control remoto:

1. Presione sobre el seguro de la cubierta del compartimiento de pilas y remueva la cubierta del control remoto.



2. Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la cubierta. Asegúrese de que el seguro encaje en su lugar.

Precauciones relacionadas a las pilas:

- *Deseche las pilas usadas cómo si fueran residuos peligrosos.*
- *Compruebe que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.*
- *No combine pilas de diferentes tipos.*
- *No combine pilas gastadas y nuevas. Combinar pilas gastadas y nuevas puede reducir la vida útil de las pilas nuevas y causar fuga en las pilas gastadas.*
- *Saque las pilas tan pronto que dejen de funcionar. Los productos químicos causados por las fugas pueden causar sarpullido cutáneo. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de las pilas con un paño.*
- *Saque las pilas si el control remoto no se usa por un período largo de tiempo.*
- *No exponga las pilas al calor excesivo proveniente de la luz de sol, el fuego u otras fuentes de calor.*

Orientación del control remoto

Para usar el control remoto:

- Apunte el control remoto hacia el sensor de control remoto al frente de su televisor.

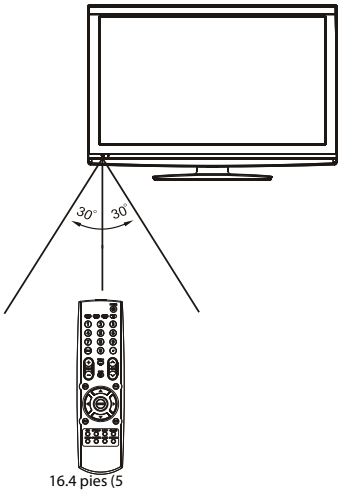

Notas:

- *No exponga el control remoto a choques o líquidos.*
- *No use el control remoto en un área con alta humedad.*
- *No coloque el control remoto bajo la luz del sol directa.*
- *No coloque objetos, tales como gabinetes, entre el control remoto y el sensor del control remoto.*
- *Puede ser que el control remoto no funcione si luz del sol directa o luz fuerte brille sobre el sensor del control remoto. Mueva su televisor o cambie el ángulo en que usa el control remoto.*

Programación de un control remoto universal para que funcione con su televisor

Se puede operar su televisor con un control remoto universal nuevo o uno existente.

Para programar un control remoto universal:

1 Encuentre el código de su control remoto universal al identificar su modelo (o el fabricante y modelo del control remoto de su caja decodificadora) en las tablas a continuación y anote el código numérico que se encuentra debajo. Se usará el código numérico para programar su control remoto para que funcione con su televisor.

Códigos de televisores Dynex para controles remotos universales (para todos los televisores Dynex fabricados después del 1 de enero, 2007)				
Marca y modelo del control remoto universal				
Philips PHDVD5, PH5DSS, PMDVR8, PDVR8	DirectTV RC23	RCA RCU807	One-For-All URC-6690	Sony RM-VL600
115	**10463**	**135**	**0464**	**8043**

Marcas y modelo de la caja decodificadora				
Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	
0463	**720**	**0463**	**0091**	

Los códigos para otros controles remotos se encuentran disponibles en línea en: www.dynexproducts.com\t-customer_support.aspx

Consejos:

- *La marca normalmente se encuentra visible en la parte frontal del control remoto universal y el número de modelo se encuentra visible en la parte posterior.*
- *Si su control remoto universal no se encuentra en la tabla, refiérase a las instrucciones de su control remoto e intente los códigos para las marcas Orion, Emerson, Memorex, Sansui, Sylvania o Zenith. Puede ser que necesite intentar con varios códigos antes de encontrar uno que funcione.*

2 Siga las instrucciones de su control remoto universal para ingresar el código que encontró en el paso 1.

Consejos:

- *Si su control remoto universal cuenta con una función de búsqueda de código, realice una búsqueda para identificar un código que funcione con su televisor. Refiérase a las instrucciones de su control remoto universal para obtener más detalles.*
- *Si su control remoto universal cuenta con una función de "Aprendizaje", puede programarlo manualmente usando el control remoto del televisor para "enseñar" los comandos uno a la vez. Refiérase a las instrucciones de su control remoto universal para obtener más detalles.*

3 Si nada funciona, tendrá que usar otro control remoto universal que pueda operar su caja decodificadora y su televisor. Cinco de dichos controles remotos se listan en la tabla, pero muchos más modelos compatibles se encuentran disponibles en las tiendas.

4 Para obtener más ayuda, llame al soporte técnico de su control remoto universal o al fabricante de su caja decodificadora, o llame al centro de asistencia al cliente de Dynex al 01 800-926-3020.

Haciendo las conexiones

Antes que realice cualquier conexión:

- Revise los conectores en los extremos de los cables para asegurarse de que son del tipo adecuado antes de intentar conectarlos en las tomas del televisor.
- Asegúrese de que todos los conectores estén insertados firmemente en las tomas. Las conexiones flojas pueden resultar en problemas de imagen o de color.
- Cuando se conectan equipos al televisor, asegúrese de que el televisor y el equipo están apagados y que los cable de alimentación estén desenchufados.

Selección de una ubicación

Deberá seleccionar una ubicación para el televisor:

- Donde la luz directa no se refleja en la pantalla
- Que tenga iluminación indirecta y suave
- Donde el televisor tenga acceso a una conexión de antena o TV por cable
- Donde el televisor tenga acceso a un tomacorriente

Nota: *ver TV en oscuridad total o con un reflejo en la pantalla, pueden causar cansancio de los ojos.*

Conexión de la alimentación

Para conectar la alimentación:

- Enchufe el cable de alimentación (incluido) en la toma de entrada de CA (**AC IN**) en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro extremo en un tomacorriente.

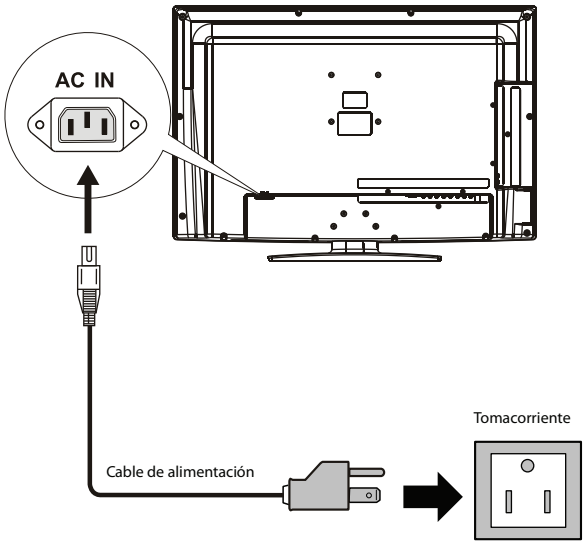

Notas:

- *El enchufe de CA del televisor podría ser diferente que el mostrado.*
- *Asegúrese de utilizar sólo el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marca.*
- *Siempre desenchufe el cable de alimentación cuando el televisor no se va a usar por un período largo de tiempo.*

Conexión de una antena, TV por cable o un decodificador de satélite

Para conectar una antena, TV por cable o un decodificador de satélite:

- Conecte un extremo del cable coaxial de 75 ohmios a la toma de RF en la parte posterior del televisor y conecte el otro extremo del cable a la antena o TV por cable.

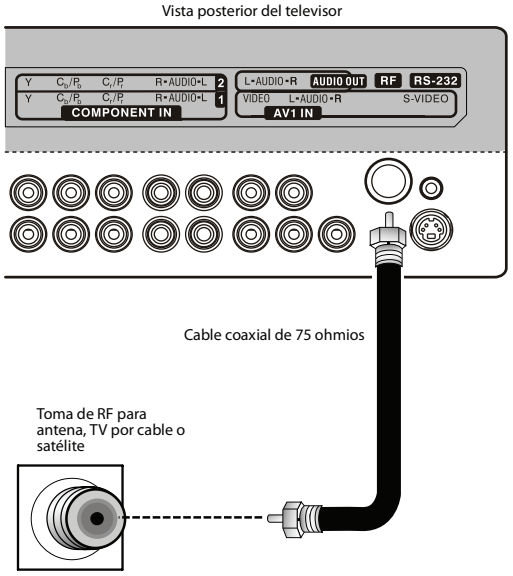

Notas:

- *Le recomendamos usar un cable coaxial de 75 ohmios para reducir la interferencia y ruido causada por la transmisión de ondas de radio.*
- *No se debe atar el cable coaxial al de alimentación ni a otros cables.*
- *Si está utilizando una antena y la recepción es deficiente, póngase en contacto con un técnico de servicio para ajustar la antena.*

Conexión de una videograbadora

Nota: *si la videograbadora cuenta con una toma de S-Video, conecte la videograbadora usando la toma de S-Video. S-Video provee mejor video que el AV estándar. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de un equipo con S-Video" en la página 13.*

Para conectar una videograbadora:

- Conecte un extremo de un cable de AV estándar (no incluido) en las tomas de entrada de AV1 (**AV1 IN**) en la parte posterior del televisor y conecte el otro extremo del cable a las tomas de salida de AV (**AV OUT**) en la videograbadora.

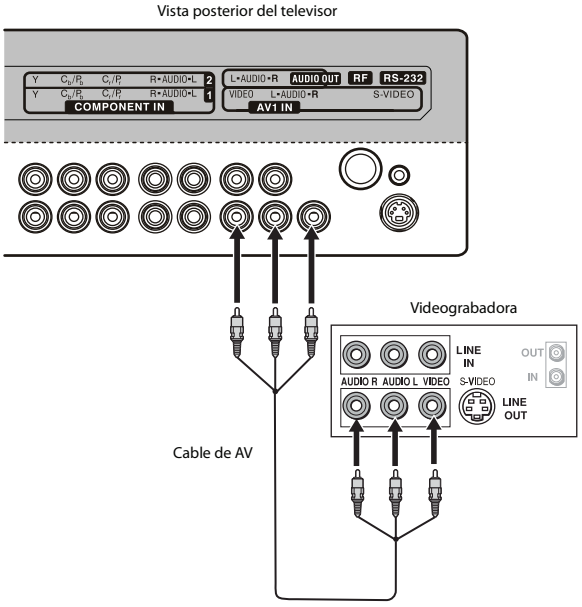

Nota: *los conectores de cable y las tomas normalmente están codificadas por color. Haga coincidir los colores cuando conecte el cable de AV.*

Para reproducir desde la videograbadora:

1. Encienda el televisor y presione el botón de entrada (**INPUT**). Se abre el menú de fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).
2. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **AV1** y presione **ENTER** (Entrar).

   Nota: *también se puede presionar **VIDEO** una o más veces para seleccionar **AV1**.*

3. Encienda la videograbadora, inserte una cinta de video y presione **PLAY** (Reproducir) en la videograbadora.

Conexión de una videocámara o una consola de videojuegos

Nota: *si su consola de videojuegos cuenta con una conexión HDMI, obtendrá mejor calidad usando la conexión de HDMI en lugar de la de AV.*

Para conectar una videocámara o una consola de videojuegos:

- Conecte un extremo de un cable de AV estándar en las tomas de entrada de AV2 (**AV2 IN**) en la parte lateral del televisor y conecte el otro extremo del cable a las tomas de salida de AV (**AV OUT**) en la videograbadora o la consola de videojuegos.

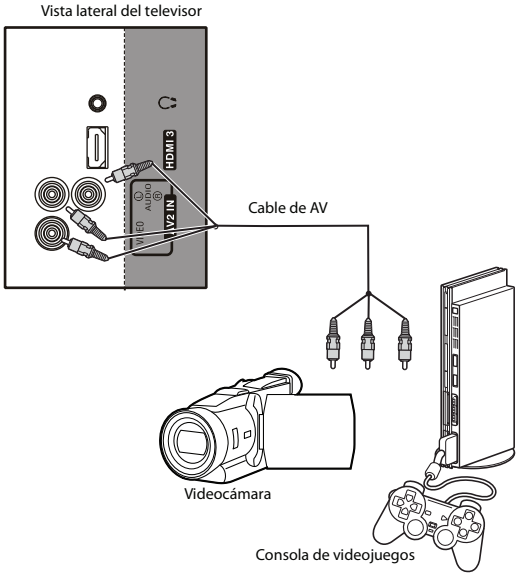

Nota: *los conectores de cable y las tomas normalmente están codificadas por color. Haga coincidir los colores cuando conecte el cable de AV.*

Para reproducir video desde una videocámara o jugar con una consola de videojuegos:

1. Encienda el televisor y presione el botón de entrada (**INPUT**). Se abre el menú de fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).
2. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **AV2** y presione **ENTER** (Entrar).

   Nota: *también se puede presionar **VIDEO** una o más veces para seleccionar **AV2**.*

3. Encienda la videocámara o la consola de videojuegos y siga las instrucciones que vienen con el equipo para reproducir desde la videocámara o consola de videojuegos.

Conexión de un equipo con HDMI

Para conectar un equipo con HDMI:

- Conecte un extremo de un cable de HDMI (no incluido) a la toma de **HDMI 1** o **HDMI 2** en la parte posterior del televisor y conecte el otro extremo del cable a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en el equipo con HDMI.

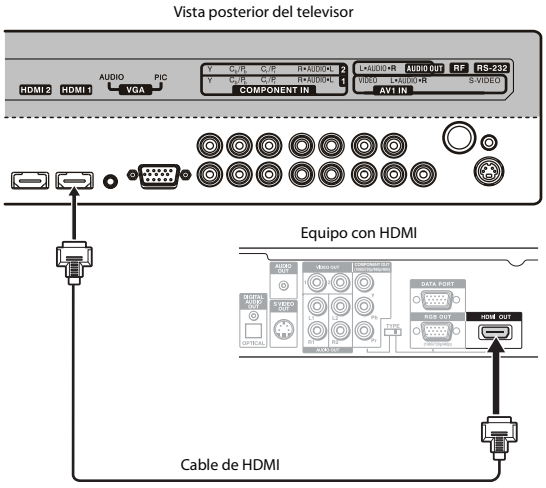

Nota: *también puede conectar un equipo de HDMI a la toma **HDMI 3** a un lado del televisor.*

Nota: *para conectar un equipo con DVI, utilice un cable adaptador de DVI a HDMI para conectar a la toma **HDMI** en el televisor y conecte un cable de audio a la toma de audio de VGA (**VGA AUDIO**) en la parte posterior del televisor.*

Para reproducir video desde un equipo con HDMI:

1. Encienda el televisor y presione el botón de entrada (**INPUT**). Se abre el menú de fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).
2. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **HDMI 1**, **HDMI 2** o **HDMI 3** y presione **ENTER** (Entrar).

   Nota: *también puede presionar **HDMI** una o más veces para seleccionar **HDMI 1**, **HDMI 2** o **HDMI 3**.*

3. Encienda su equipo con HDMI y seleccione en el modo correcto. Refiérase a las instrucciones que vienen con el equipo de HDMI.

Conexión de un equipo con video de componentes

Para conectar un equipo con video de componentes:

1. Conecte un cable de video de componentes (no incluido) a las tomas de la entrada de componentes 1 (**COMPONENT IN 1**) o de la entrada de componentes 2 (**COMPONENT IN 2**) en la parte posterior del televisor.

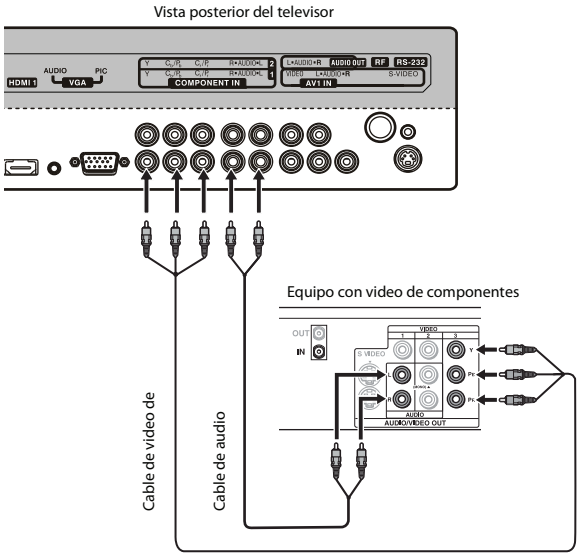

2. Conecte un extremo de un cable de audio (no incluido) a las tomas de audio izquierdo y derecho (**L y R AUDIO**) junto a las tomas de entrada de video de componentes (**COMPONENT IN**) en la parte posterior del televisor y conecte el otro extremo del cable a las tomas de salida de audio izq. y der. (**L** y **R AUDIO OUT**) en el equipo con video de componentes.

Para reproducir video desde un equipo con video de componentes:

1. Encienda el televisor y presione el botón de entrada (**INPUT**). Se abre el menú de fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).
2. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Component1** (Componentes 1) o **Component2** (Componentes 2) y presione el botón de entrar (**ENTER**).

   Nota: *también puede presionar **COMP** una o más veces para seleccionar componentes 1 (**Component1**) o componentes 2 (**Component2**)*

3. Encienda el equipo con video de componentes y seleccione el modo correcto. Refiérase a las instrucciones que vienen con el equipo con video de componentes.

Conexión de un equipo con S-Video

Nota: *las tomas de video AV1 (**AV1 VIDEO**) y **S-VIDEO** comparten las mismas tomas de audio izq. y der. (**L** y **R AUDIO**).*

Para conectar un equipo con S-Video:

1. Conecte un extremo del cable de S-Video (no incluido) a la toma **S-VIDEO** en la parte posterior del televisor y conecte el otro extremo del cable a la toma de salida de S-Video (**S-VIDEO OUT**) en el equipo con S-Video.

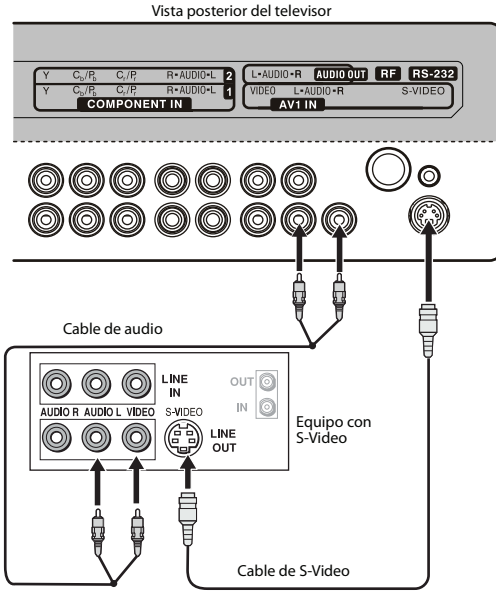

2. Conecte un extremo de un cable de audio (no incluido) a las tomas de entrada de audio izquierdo **AV1 IN L**) y audio derecho **R AUDIO**) en la parte posterior del televisor y conecte el otro extremo del cable a las tomas de salida de audio (AUDIO OUT) en el equipo con S-Video.

Para reproducir video desde un equipo con S-Video:

1. Encienda el televisor y presione el botón de entrada (**INPUT**). Se abre el menú de fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).
2. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **S-Video** y presione el botón de entrar (**ENTER**).

   Nota: *también puede presionar **VIDEO** una o más veces para seleccionar **S-Video**.*

3. Encienda el equipo con S-Video y seleccione el modo correcto. Refiérase a las instrucciones que vienen con el equipo con S-Video.

Conexión a una computadora

Nota: si su computadora cuenta con una conexión HDMI, obtendrá mejor calidad usando la conexión de HDMI. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de un equipo con HDMI" en la página 12.

Para conectar una computadora:

1. Conecte un extremo de un cable de VGA (no incluido) a la toma de imagen de VGA (**VGA PIC**) en la parte posterior del televisor y conecte el otro extremo del cable a la toma de **VGA** en la computadora.

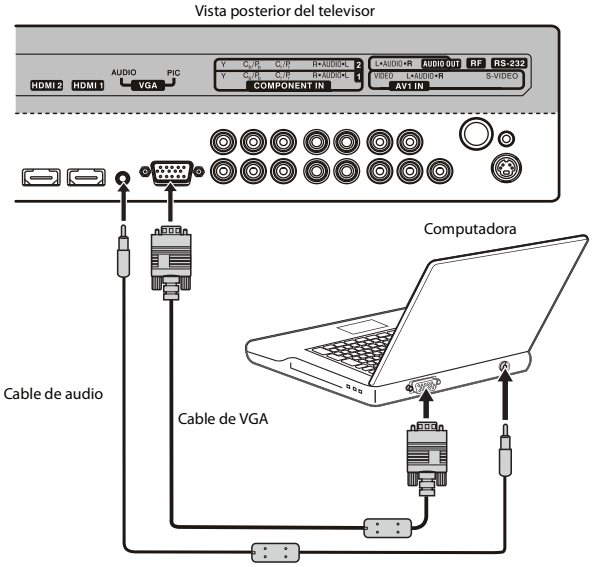

2. Conecte un extremo de un cable de audio (no incluido) a la toma de audio de VGA (**VGA AUDIO**) en la parte posterior del televisor y conecte el otro extremo del cable a la toma de salida de audio (**AUDIO OUT**) en la computadora.

Para reproducir video desde la computadora:

1. Encienda el televisor y presione el botón de entrada (**INPUT**). Se abre el menú de fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).
2. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **VGA** y presione el botón de entrar (**ENTER**).
3. Encienda la computadora y ajuste las propiedades de pantalla de la computadora, según sea necesario.

Conexión de auriculares

Advertencia: *cuando se usen auriculares, ajuste el volumen de los auriculares para evitar niveles excesivos de volumen que pueden dañar su oído.*

Para conectar los auriculares:

- Conecte los auriculares (no incluidos) en la toma ∩ (auriculares) a un lado del televisor.

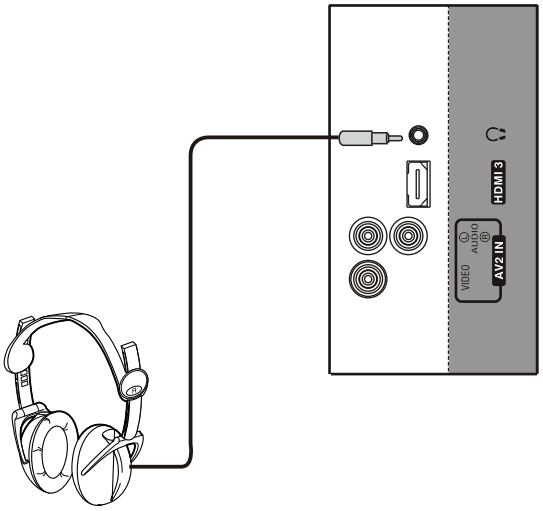

Conexión a un amplificador de audio

Se puede conectar el televisor a un amplificador de audio para reproducir el audio del televisor por medio de altavoces externos.

Para conectarse a un amplificador de audio:

- Conecte un extremo de un cable de audio a la toma de salida de audio (**AUDIO OUT**) del televisor y conecte el otro extremo del cable a la entrada de audio (**AUDIO IN**) en el amplificador de audio.

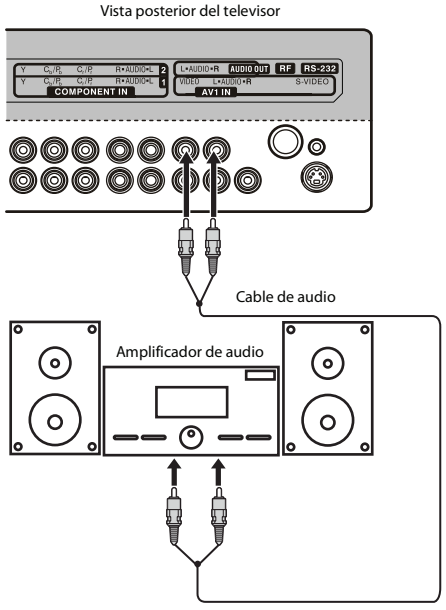

Nota: *los conectores de cable y las tomas normalmente están codificadas por color. Haga coincidir los colores cuando conecte el cable de AV.*

Para reproducir el audio del televisor por medio de un amplificador de audio:

1. Encienda el televisor y seleccione un programa.
2. Encienda el amplificador de audio y ajuste el volumen y otros ajustes de audio usando los controles del amplificador.

Encendido de su televisor por primera vez

Para configurar su televisor:

1. Asegúrese de insertar las pilas en el control remoto, de conectar la antena al televisor y de conectar la alimentación de CA.
2. Presione ⏻ (Encendido) y espere varios segundos. Se abre la pantalla inicial del asistente de configuración [*Setup Wizard*] (sólo la primera vez que encienda su televisor).

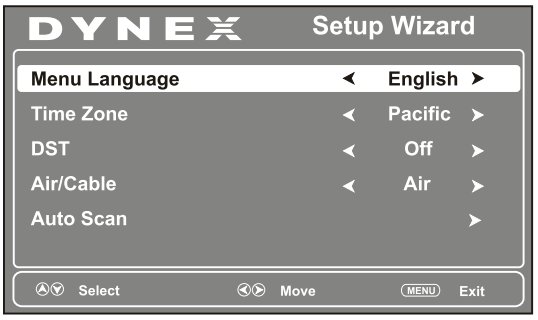

3. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Menu Language** (Idioma del menú) y presione ◄ o ► para seleccionar el idioma de menú deseado.
4. Presione ▼ para resaltar **Time Zone** (Zona horaria) y presione ◄ o ► para seleccionar su zona horaria.

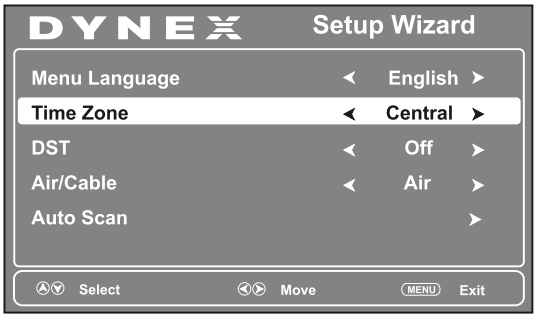

5. Presione ▼ para resaltar **DST** (Horario de verano) y presione ◄ o ► para seleccionar **On** [Activado] (para cambiar automáticamente la hora al horario de verano), o **Off** [Desactivado] para ignorarlo o ajustarlo usted mismo).

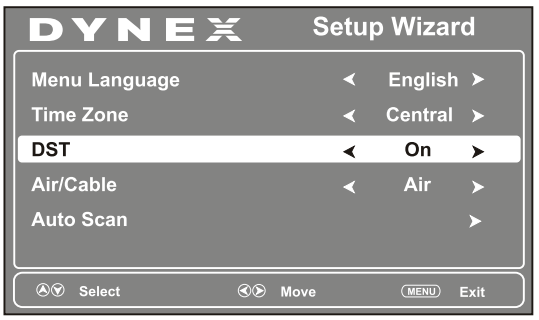

6 Presione ▼ para resaltar **Air/Cable** [Antena/Cable] y presione ◄ o ► para seleccionar **Air** (Antena) o **Cable** dependiendo del tipo de conexión de antena que posee.

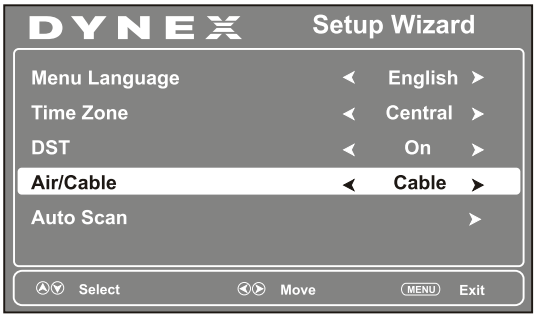

7 Presione ▼ para resaltar **Auto Scan** (Búsqueda automática) y presione **ENTER** (Entrar) o ► para buscar automáticamente los canales disponibles.

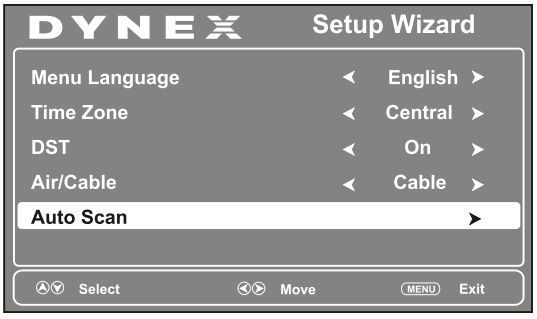

La búsqueda automática puede tomar un rato en completarse. Se mostrará un reporte de progreso mientras su televisor busca los canales disponibles. Se puede presionar **MENU** (Menú) para salir de la búsqueda automática antes de terminar, pero necesitará realizar la búsqueda automática después para completar el proceso.

La búsqueda automática crea una lista de los canales disponibles para la entrada de señal seleccionada.

Funcionamiento básico

Encendido o apagado de su televisor

Para encender o apagar su televisor (modo de suspensión):

1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de CA.

2 Presione el botón ⏻ (encendido). Su televisor se encenderá.

3 Presione nuevamente el botón ⏻ para apagar su televisor. Cuando apague su televisor, éste ingresará al modo de suspensión.

Advertencia: *cuando su televisor se encuentra en el modo de suspensión, todavía recibe corriente Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el cable de alimentación.*

Nota: *si su televisor no recibe una señal de entrada por varios minutos, éste ingresará automáticamente al modo de suspensión.*

Selección de la fuente de entrada de video

Para seleccionar la fuente de entrada de video:

1 Encienda su televisor y presione el botón **INPUT** (Entrada) en el control remoto o el botón de entrada (INPUT) en el televisor. Se abre el menú de fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).

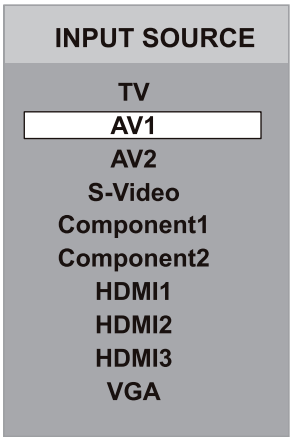

2 Presione ▲ o ▼ para resaltar la fuente de video y presione el botón **ENTER** (Entrar).

También puede seleccionar la fuente de entrada usando los siguientes botones del control remoto:

- **COMP**: presione el botón una vez para seleccionar **Component1**. Presiónelo dos veces para seleccionar (**Component2**).
- **HDMI** – Presione el botón una vez para seleccionar **HDMI1**. Presiónelo dos veces para seleccionar **HDMI2**. Presiónelo tres veces para seleccionar **HDMI3**.
- **VIDEO**: presione una vez para seleccionar **AV1**. Presione dos veces para seleccionar **AV2**. Presione tres veces para seleccionar **S-Video**.
- **TV**: le permite seleccionar **TV**.

Introducción a los menús de pantalla

Menú de imagen (Picture)

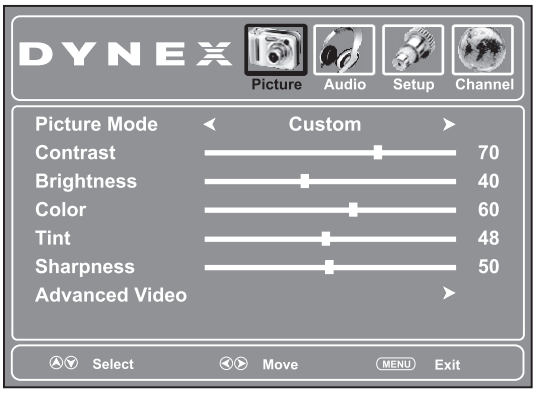

Menú de audio

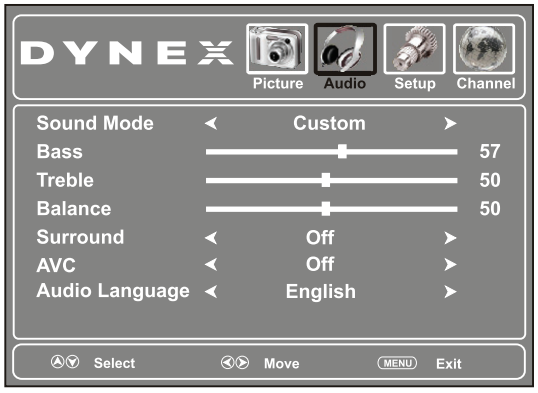

Menú de ajustes (Setup)

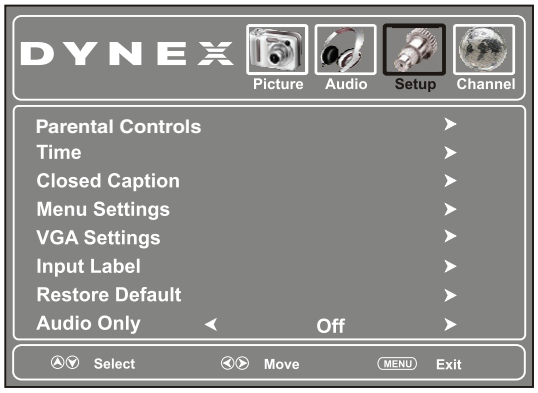

Menú de canales (Channel)

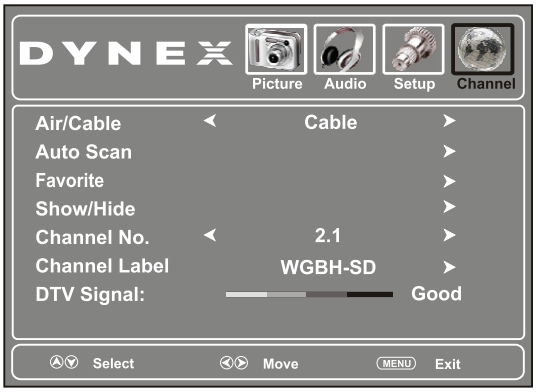

Notas:

Dependiendo de la fuente de señal seleccionada, se podrían mostrar diferentes opciones en su pantalla. Los menús anteriores se muestran en el modo de TV.

Los elementos del menú que no se pueden seleccionar se muestran color gris. Los menús en este manual se muestran en el modo de TV, a menos que se indique lo contrario.

Las figuras y pantallas mostradas en este manual tienen el propósito de explicación y podrían variar de las pantallas actuales en su televisor.

Navegación de los menús

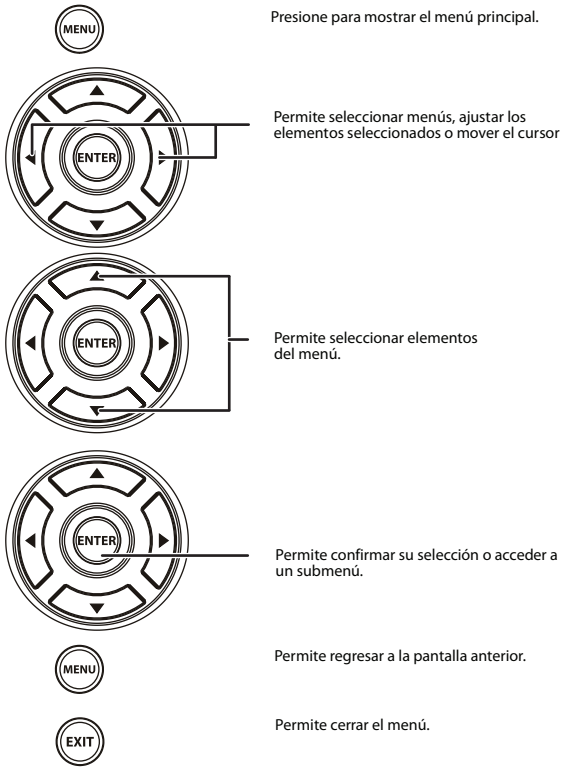

Selección de un canal

Para seleccionar un canal:

- Presione **CH** ∧ o **CH** ∨ para ir al canal siguiente o al anterior en la lista de canales memorizados.
- Presione los botones numéricos para ingresar el número de canal analógico o digital (principal) que desee y espere a que el canal cambie, o presione **ENTER** (Entrar) para cambiar el canal inmediatamente.
- Para seleccionar un subcanal digital, presione los botones numéricos para seleccionar el canal digital principal y presione el punto (**.**) para seleccionar el subcanal. Espere a que el canal cambie o presione **ENTER** (Entrar) para cambiar el canal inmediatamente.

  Nota:

  Tiene tres segundos para presionar cada botón.

- Presione **RECALL** (Regresar) para ir al último canal visto.
- Presione **CH-LIST** para mostrar una lista de canales memorizados,
  presione ▲ o ▼ para seleccionar el canal que desea de la lista y presione **ENTER** (Entrar) para ir a ese canal.
- Presione **FAVORITE** (Favoritos) para mostrar una lista de sus canales favoritos y presione ▲ o ▼ para seleccionar el canal que desee de la lista y presione **ENTER** (Entrar) para ir a ese canal.

  Nota:

  Si cualquier lista cuenta con más de una página, presione ◄ o ► para desplazarse por las páginas.

Subcanales digitales

Una señal de TV digital transmite más información que una señal analógica. Este aumento en la información provee una mejor imagen y un sonido con menos estática e interferencia. El aumento de la capacidad de datos también permite que las estaciones transmisoras envíen varios canales en el mismo ancho de banda de una señal analógica. Las estaciones transmisoras pueden usar estos subcanales para transmitir una variedad de información, tal como el pronóstico del tiempo, idiomas extranjeros y comerciales. Un subcanal digital se indica por el número del canal principal seguido por un punto y el número de subcanal. Por ejemplo, 5.1 indica el subcanal 1 del canal principal 5.

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen:

- Presione **VOL+** o **VOL–** para subir o bajar el volumen.
- Presione **MUTE** (Silenciar) para desactivar el sonido temporalmente. Presione **MUTE** (Silenciar) de nuevo para restaurar el sonido.

Ajuste de los parámetros básicos

Para ajustar los parámetros básicos:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla con el menú de imagen (*Picture*) mostrado.

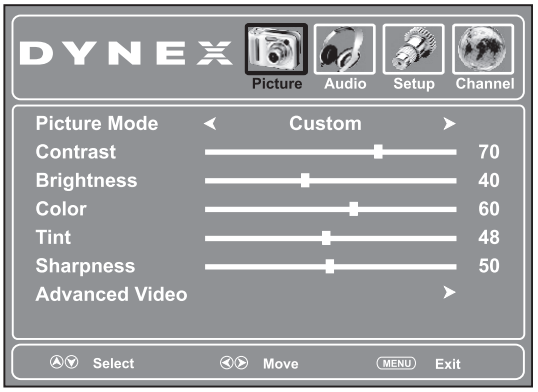

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Setup** (Ajustes) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes (*Setup*).

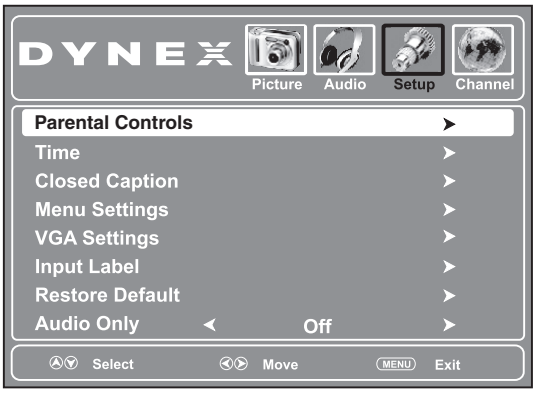

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar) para ingresar al submenú. Se puede seleccionar:

- **Parental Controls** (Controles de los padres): su televisor le permite controlar que programas y películas pueden ver sus niños basado en clasificaciones de la industria.
- **Time** (Tiempo): le permite ajustar la hora y el temporizador de apagado automático.
- **Closed Caption** (Subtítulos optativos): le permite activar o desactivar los subtítulos optativos. También le permite ajustar las opciones de subtítulos optativos.
- **Menu Settings** (Ajustes de menú): le permite ajustar el idioma y la transparencia del menú.
- **VGA Settings** (Ajustes de VGA): le permite modificar los ajustes de imagen para optimizar una pantalla de computadora.
- **Input Label** (Etiqueta de entrada): le permite etiquetar un equipo conectado a las tomas de entrada de su televisor.
- **Restore Default** (Restauración de valores predefinidos): le permite restaurar todos los ajustes del televisor a los valores de fábrica.
- **Audio Only** (Sólo audio): le permite desactivar la imagen de TV y escuchar solamente el audio.

4 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el menú de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Visualización de información adicional

Para mostrar información adicional:

1. Presione **INFO** para mostrar un titular de información. El titular de información muestra la información de programa actual tal cómo el número de canal, la fuente de entrada de la señal y la resolución.
   - La información digital incluye el número del canal, el nombre de la estación, la etiqueta del canal (si está establecida), el nombre del programa transmitido, la clasificación de TV, el tipo de señal, la información de audio, la resolución, el modo de subtítulos optativos, la hora actual, la hora de comienzo del programa y la hora de fin de programa.
   - Modo de información analógica: muestra el número del canal, la etiqueta del canal (si está predefinida), el tipo de señal, la información de audio y la resolución.
2. Presione **GUIDE** (Guía) para mostrar la guía de programación digital, que podría mostrar una lista de programas disponibles, horarios de programas y resúmenes de programas, dependiendo de la información suministrada por la estación televisora.

Ajuste de la imagen

Ajuste de la imagen del televisor

Para ajustar la imagen:

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla con el menú de imagen (*Picture*) mostrado.

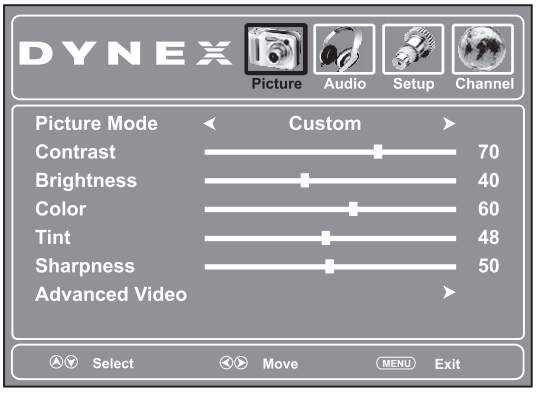

2. Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione ◄ o ► para ajustar la opción. Se puede seleccionar:
   - **Picture Mode** (Modo de imagen): selecciona el modo de imagen. Se puede seleccionar **Vivid** (una imagen brillante y vívida), **Standard** (una imagen estándar), **Sports** (una imagen dinámica), **Theater** [Cine] (una imagen finamente detallada), **Energy Saving** [Ahorro de energía] (se reduce la retroiluminación de la pantalla) o **Custom** (imagen personalizada). También puede presionar **PICTURE** (Imagen) en el control remoto para seleccionar el modo de imagen.
   - **Contrast** (Contraste): ajusta el contraste.
   - **Brightness** (Brillo): ajusta el brillo.
   - **Color**: ajusta la saturación del color.
   - **Tint** (Tono): ajusta el tono de la imagen.
   - **Sharpness** (Nitidez): ajusta la nitidez.
   - **Advanced Video** (Video avanzado): le permite ajustar la temperatura del color o el modo de zoom. Le permite activar (on) o desactivar (off) la reducción de ruido, el sobrebarrido, el contraste adaptivo y el zoom automático.
3. Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el menú de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Ajuste de los parámetros avanzados de video

Para ajustar los parámetros avanzados de video:

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla con el menú de imagen (*Picture*) mostrado.

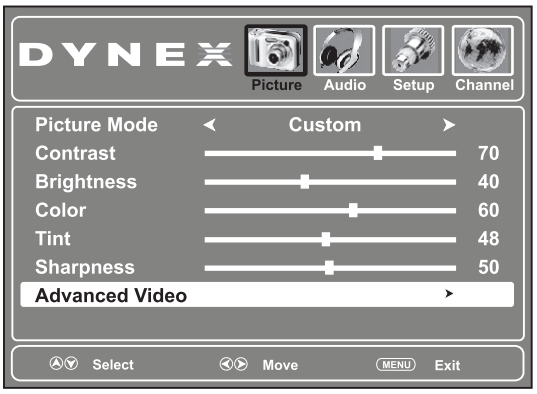

2. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Advanced Video** (Video avanzado) y presione **ENTER** (Entrar) para abrir el submenú *Advanced Video* (Video avanzado).

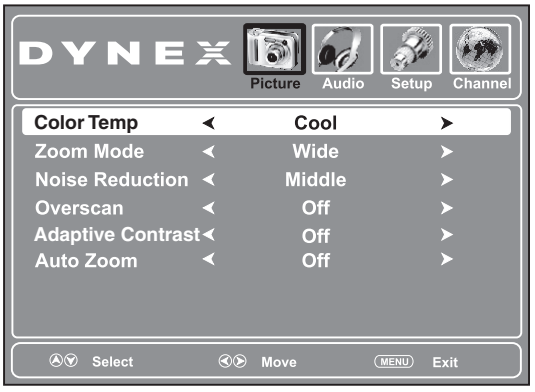

3. Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione ◄ o ► para ajustar la opción. Se puede seleccionar:
   - **Color Temp** (Temperatura del color): selecciona la temperatura del color. Se puede seleccionar **Warm** [Cálido] (para mejorar los rojos), **Cool** [Frío] (para mejorar los azules) o **Normal**.
   - **Zoom Mode** (Modo de zoom): le permite seleccionar la relación de aspecto de la imagen. Se puede seleccionar **Auto** (selecciona automáticamente la relación de aspecto. Disponible únicamente cuando **Auto Zoom** (zoom automático) está activado **ON**), **Normal** (selecciona la relación de aspecto que coincide con la imagen original), **Wide** [Ancho] (muestra una imagen a pantalla completa), **Zoom** (amplia la imagen pero puede cortar la parte superior e inferior), o **Cinema** [Cine] (estira la imagen en las orillas, pero mantiene una buena relación de aspecto en el centro de la pantalla).
   - **Noise Reduction** (Reducción de ruido): selecciona el modo de reducción de ruido para reducir el ruido de la imagen (nieve). Se puede seleccionar **Weak** (Débil), **Middle** (Medio), **Strong** (Fuerte) u **Off** (Desactivado).

- **Overscan** (Sobrebarrido): active (**On**) esta función para ajustar la velocidad de reproducción de la imagen cuando reciba señales de DVI en el formato de VIDEO.
- **Adaptive Contrast** (Contraste adaptivo): active (**On**) esta función para optimizar la imagen mostrada para obtener una imagen más vívida.
- **Auto Zoom** (Zoom automático): en el modo de TV, activar (**On**) el zoom automático le permite seleccionar **Auto** en el modo de zoom (Zoom Mode).

4 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el menú de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Ajuste de la imagen de la computadora

Para ajustar la imagen de la computadora:

1 Asegúrese de que su televisor se encuentra en el modo de VGA. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 15.

2 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

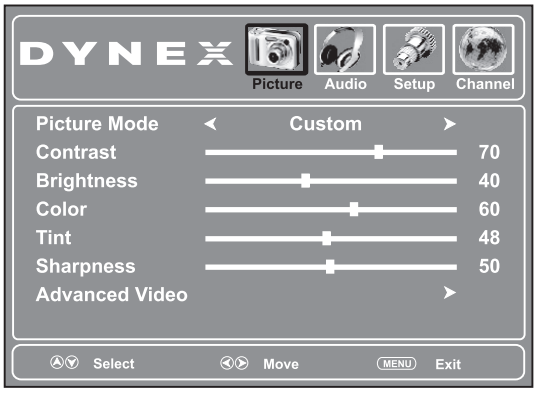

3 Presione ◄ o ► para resaltar **Setup** (Ajustes) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes (*Setup*).

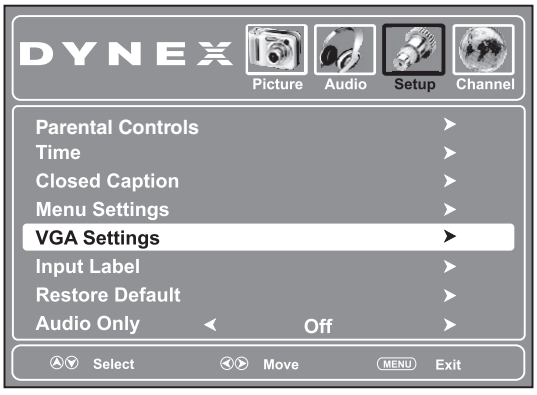

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **VGA Settings** (Ajustes de VGA) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes de VGA.

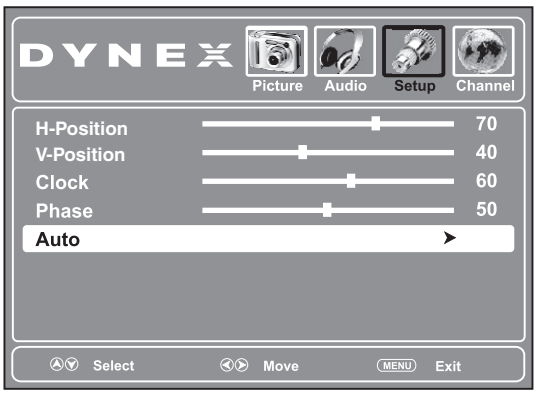

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione ◄ o ► para ajustar la opción. Se puede ajustar:

- **H-Position** (Posición horizontal): mueve la imagen hacia la derecha o izquierda
- **V-Position** (Posición vertical): mueve la imagen hacia arriba o abajo
- **Clock** (Reloj): ajusta la frecuencia de muestreo
- **Phase** (Fase): ajusta el foco de imágenes estables
- **Auto**: ajusta automáticamente los ajustes de imagen tal como posición y fase

6 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el menú de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Ajuste del sonido

Ajuste del sonido

Para ajustar el sonido:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

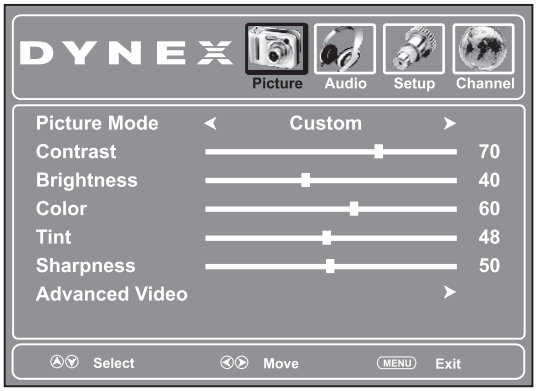

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Audio** y presione ▼. Se abre el menú de *Audio*.

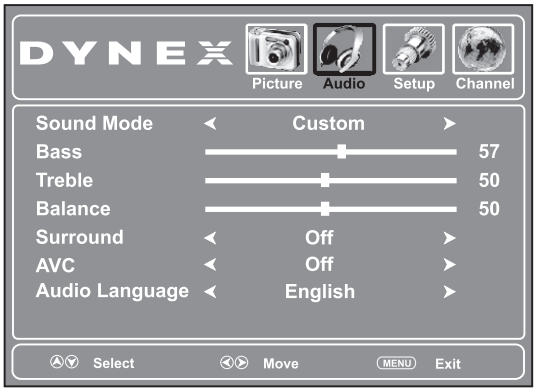

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione ◄ o ► para ajustar la opción. Se puede seleccionar:

- **Sound Mode** (Modo de sonido): selecciona el modo de sonido. Se puede seleccionar **Standard** [estándar] (para programas normales), **News** [Noticias] (para noticieros), **Music** [Música] (para programas musicales), **Movie** [Película] (para películas) o **Custom** [Personalizado] (para un modo de sonido personalizado). También se puede presionar **AUDIO** una o más veces para seleccionar el modo de sonido.
- **Bass** (Graves): ajusta los sonidos graves.
- **Treble** (Agudos): ajusta los sonidos agudos.
- **Balance**: ajusta el balance entre los canales de audio izquierdo y el derecho.
- **Surround** (Envolvente): activa o desactiva el efecto de sonido envolvente.
- **AVC** (Control de volumen automático): ecualiza los niveles globales de volumen para todos los canales.
- **Audio Language** [Idioma de audio] (sólo para canales de DTV): selecciona un idioma de audio alternativo, si está disponible.

4 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el menú de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Selección del modo de audio

Se puede seleccionar el modo de audio para canales analógicos.

Para seleccionar el modo de audio para canales analógicos:

- Presione **MTS/SAP** en el control remoto una o más veces. Se puede seleccionar:
  - **MONO**: seleccione esta opción si hay ruido o estática en transmisiones estéreo débiles.
  - **STEREO** (Estéreo): seleccione esta opción para programas transmitidos en estéreo.
  - **SAP**: seleccione esta opción para escuchar un programa de audio secundario, si está disponible.

***Nota: Mono** se selecciona automáticamente si el programa está transmitido con sonido monofónico.*

Para seleccionar una pista de audio para un canal digital:

- Presione **MTS/SAP**. Si una pista de audio está disponible, se reproducirá.

Reproducción de sólo audio de TV

Se puede apagar la imagen en su televisor y escuchar sólo el programa de audio.

Para reproducir sólo audio de TV:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

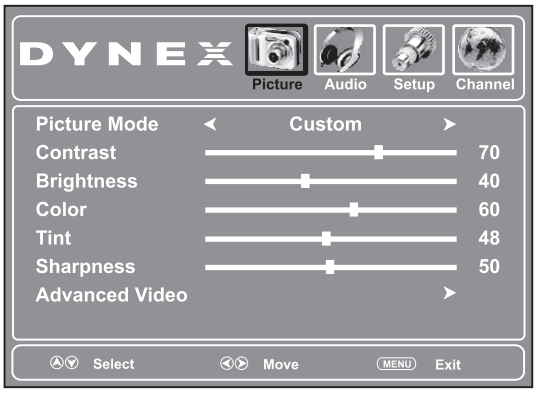

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Setup** (Ajustes) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes (*Setup*).

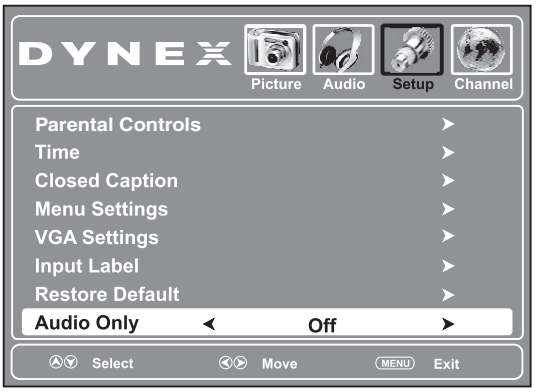

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Audio Only** (Sólo audio) y presione ◄ o ► para seleccionar **On** (Activado).

4 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Notas:

***Audio Only** (sólo audio) funciona únicamente cuando la fuente de entrada es TV y su televisor está recibiendo una señal de TV.*

*Para salir del modo de sólo audio (**Audio Only**), presione cualquier botón. Cuando salga del modo de sólo audio (**Audio Only**), la opción de sólo audio se restaura automáticamente a desactivado (**Off**).*

Cambio de los ajustes de canales

Búsqueda automática de canales

Para buscar los canales automáticamente:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

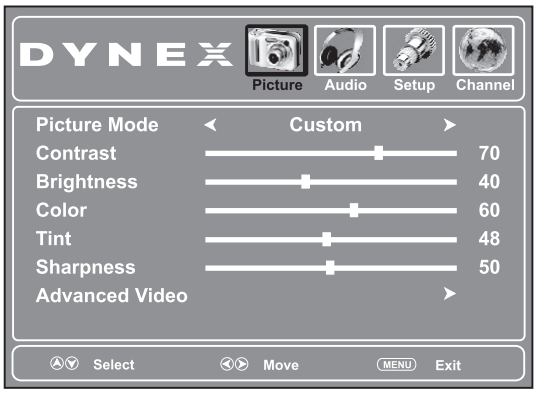

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Channel** (Canales) y presione ▼. Se abre el menú de canales (*Channel*).

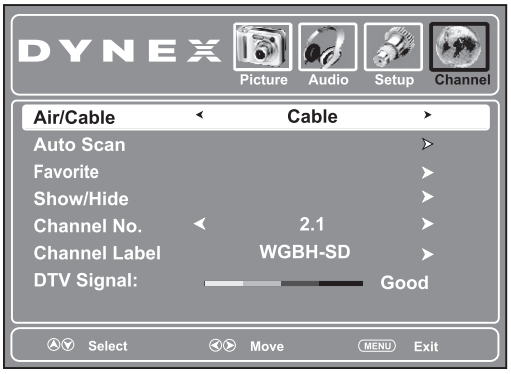

3 Presione ◄ o ► para seleccionar **Air** (Antena) o **Cable**.

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Auto Scan** (Búsqueda automática) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre un cuadro de confirmación.

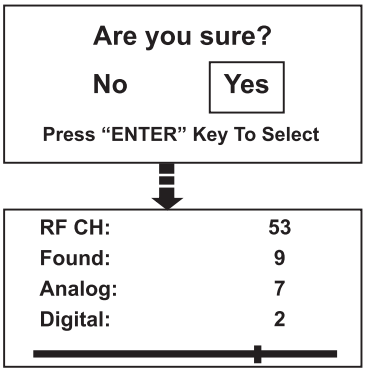

5 Presione ◄ o ► para seleccionar **Yes** (Sí) y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda. Un cuadro de progreso muestra el progreso de la búsqueda.

Selección de la fuente de señal

Para seleccionar la fuente de señal:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

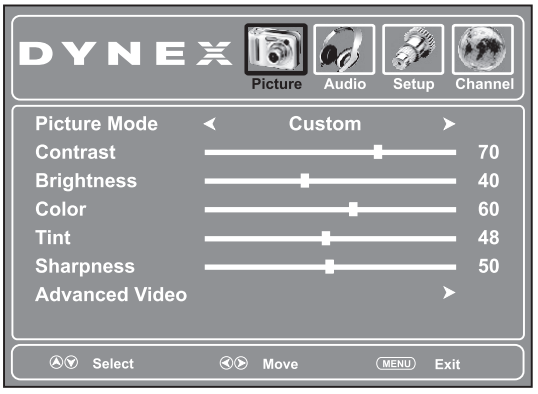

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Channel** (Canales) y presione ▼. Se abre el menú de canales (*Channel*).

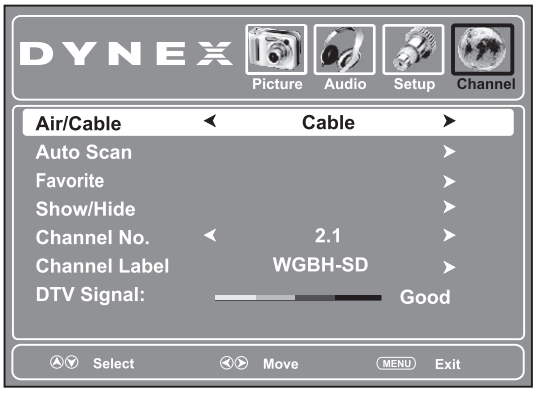

3 Presione ◄ o ► para seleccionar **Air** (Antena) o **Cable**.

4 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Ocultar canales

Se pueden eliminar canales de la lista de canales para que su televisor se salte los canales cuando presione CH ∧/CH ∨. Todavía puede sintonizar el canal oculto usando los botones numéricos.

Para ocultar un canal:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

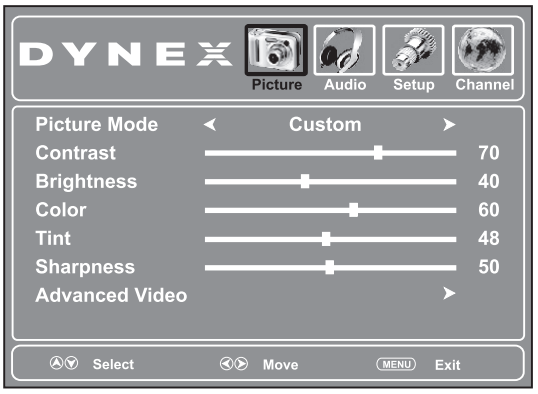

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Channel** (Canales) y presione ▼. Se abre el menú de canales (*Channel*).

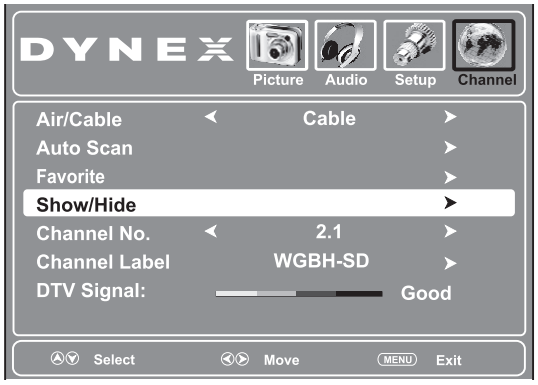

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Show/Hide** (Mostrar/Ocultar) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la lista de canales.

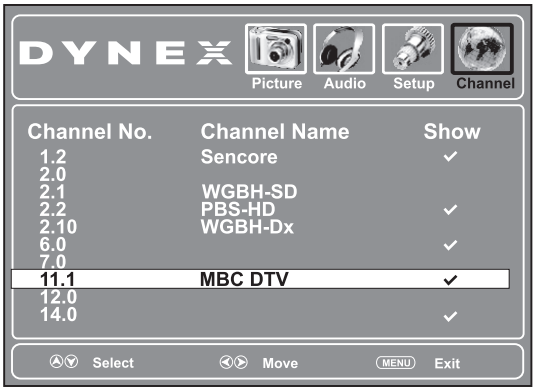

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar el canal que desea ocultar (lo predefinido es mostrar el canal) y presione el botón de entrar (**ENTER**) para remover la marca de verificación del canal.

Nota: *si la lista cuenta con más de una página, presione ◄ o ► para desplazarse por las páginas.*

5 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Configuración de una lista de canales favoritos

Se puede crear una lista de canales favoritos para que pueda navegar rápidamente por sus canales favoritos al presionar el botón de favoritos (**FAVORITE**) y luego seleccionar un canal de la lista de canales favoritos.

Para configurar la lista de canales favoritos:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

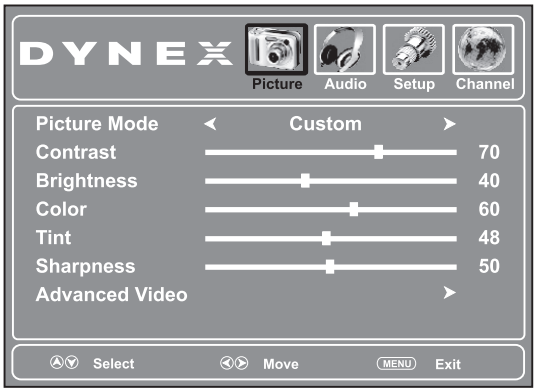

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Channel** (Canales) y presione ▼. Se abre el menú de canales (*Channel*).

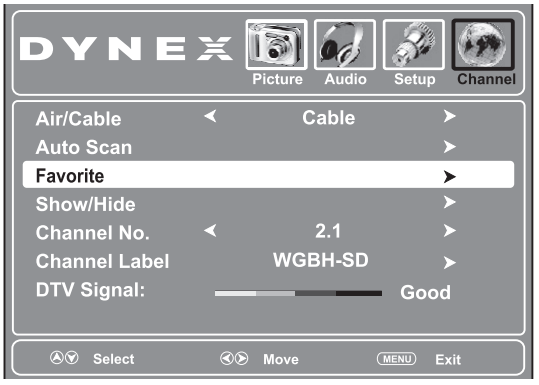

3 Seleccione la fuente de señal del canal que desea agregar a la lista de favoritos.

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Favorite** (Favoritos) y presione el botón de entrar (**ENTER**). Se muestra la lista de canales favoritos.

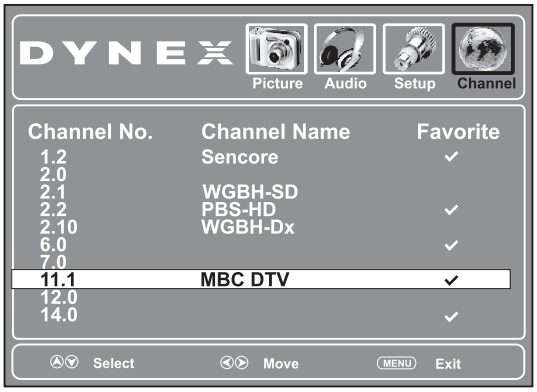

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar el canal que desea agregar a la lista de favoritos y presione el botón de entrar (**ENTER**) para marcar el canal. Una marca de verificación aparece si el canal se agrega a la lista. La marca de verificación desaparece si elimina el canal de la lista.

Nota: *si la lista cuenta con más de una página, presione ◄ o ► para desplazarse por las páginas.*

6 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

7 Para seleccionar un canal de la lista de canales favoritos, presione **FAVORITE** (Favoritos), presione ▲ o ▼ para seleccionar el canal y presione el botón de entrar (**ENTER**).

Agregar o cambiar una etiqueta de canal

Si un canal todavía no ha sido etiquetado, podría etiquetar el canal para identificarlo más fácilmente. También podría renombrar un canal que ya fue etiquetado.

Para etiquetar un canal:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

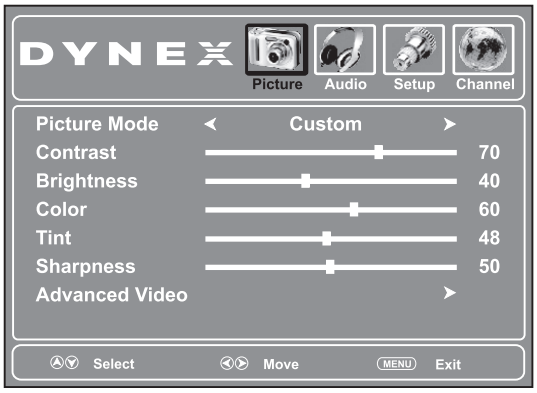

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Channel** (Canales) y presione ▼. Se abre el menú de canales (*Channel*).

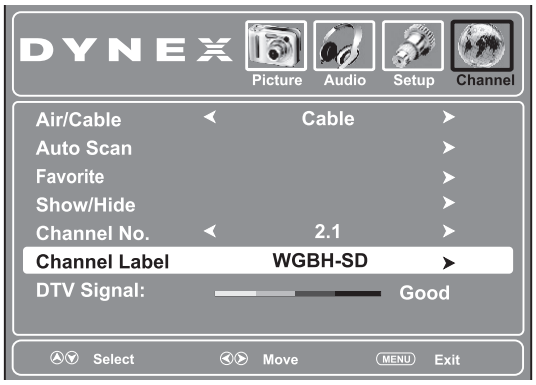

3 Seleccione la fuente de señal del canal que desea identificar.

4 Resalte el número de canal (**Channel No.)** , y presione ◄ o ► para seleccionar el canal que desea etiquetar.

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Channel Label** (Etiqueta de canal).

6 Presione **ENTER** (Entrar) para abrir la pantalla para etiquetar canales. Se abre la pantalla para etiquetar canales (*Channel Label*).

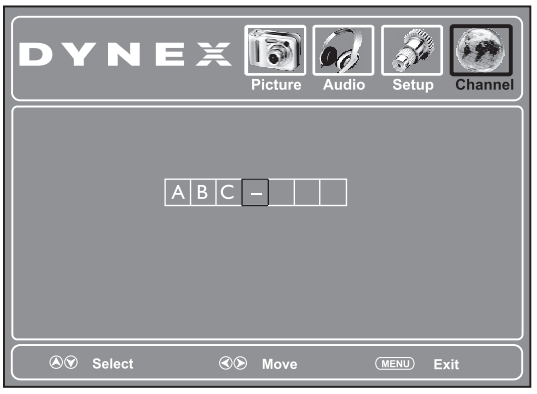

7 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una letra y presione ◄ o ► para moverse a la siguiente letra. Repita este paso para agregar más letras.

8 Presione **MENU** (Menú) regresar al menú anterior.

Verificación de la intensidad de la señal de DTV

Puede revisar la intensidad de su señal de DTV para determinar si necesita ajustar su antena o la entrada de cable digital. Mientras más alta es la señal, es menos probable que experimente una degradación de imagen.

Para verificar la intensidad de la señal de DTV:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

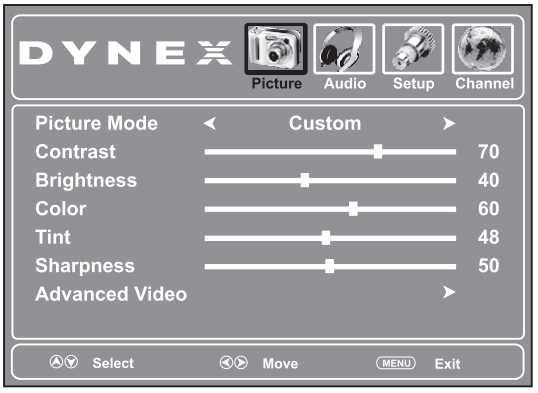

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Channel** (Canales) y presione ▼. Se abre el menú de canales (*Channel*). Se muestra la intensidad de DTV en la parte inferior del menú.

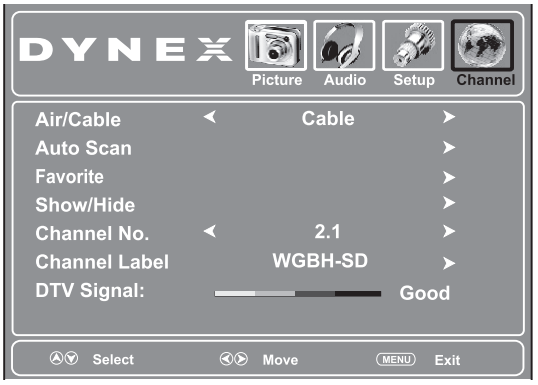

3 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Configuración de los controles de los padres

Los controles de los padres le permiten evitar que sus hijos vean programas de televisión que contienen material inapropiado. Cuando se activan, los controles de los padres leen la clasificación del programa (con algunas excepciones, tal como noticias y deportes) y niegan el acceso a programas que excedan el nivel de clasificaciones seleccionado. Para ver programas que excedan la clasificación seleccionada, deberá ingresar una contraseña.

Activación y desactivación del control de los padres

Para activar o desactivar el control de los padres:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

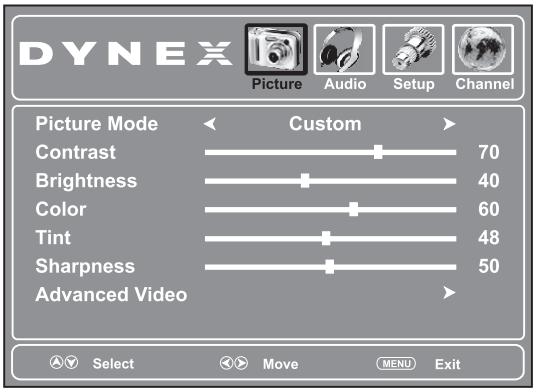

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Setup** (Ajustes) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes (*Setup*) con el control de los padres (**Parental Controls**) seleccionado.

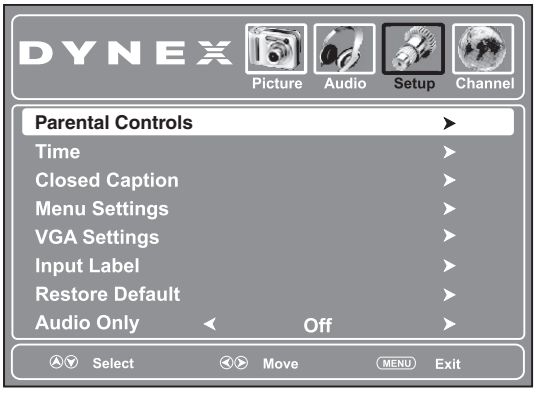

3 Presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter Password*).

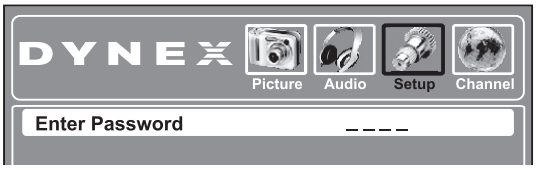

4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. La contraseña predefinida es **0000**. Se abre el submenú del control de los padres (Parental Control).

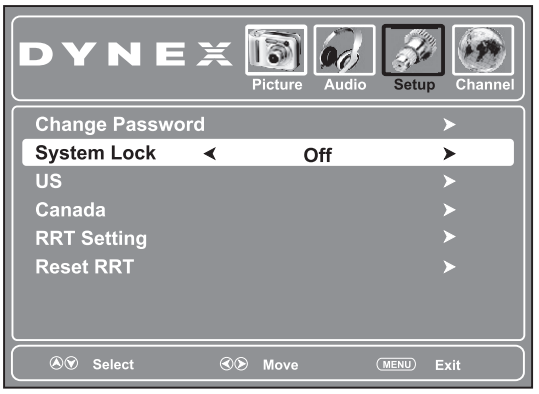

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **System Lock** (Bloqueo de sistema) y presione ◄ o ► para seleccionar **On** [Activado] (para habilitar el esquema de bloqueo que configuró y ajustar el esquema de bloqueo de otra forma el ajuste de clasificación no podrá ser accedido) u **Off** [Desactivado] (para desactivar el esquema de bloqueo que configuró).

6 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Configuración o cambio de la contraseña

Para configurar la contraseña de los padres:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

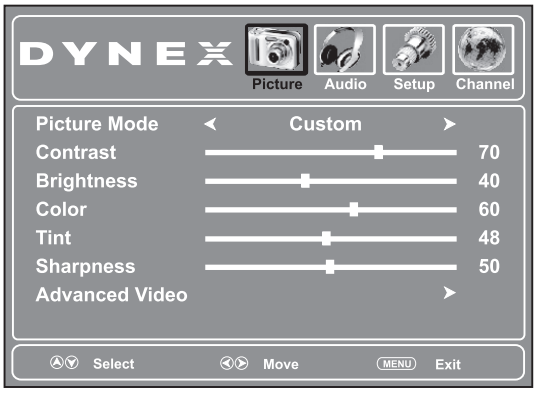

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Setup** (Ajustes) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes (*Setup*) con el control de los padres (**Parental Controls**) seleccionado.

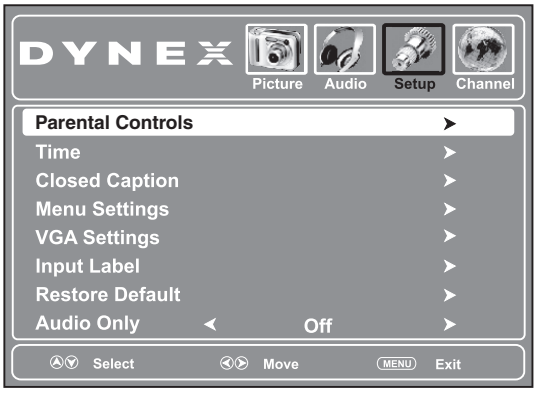

3 Presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter Password*).

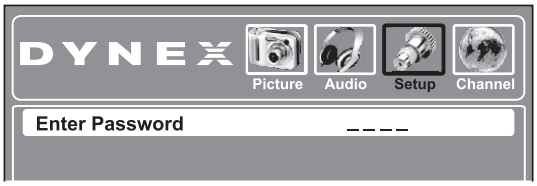

4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. La contraseña predefinida es **0000**. Debería cambiar la contraseña a un número que pueda recordar. Se abre el submenú del control de los padres (Parental Control).

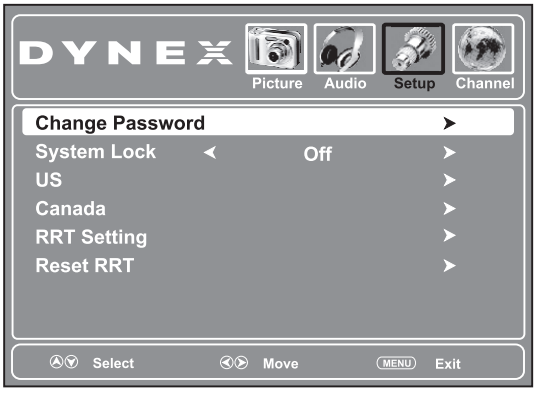

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Change Password** (Cambiar Contraseña) y presione el botón **ENTER** (Entrar). Se abrirá la pantalla para ingresar la contraseña.

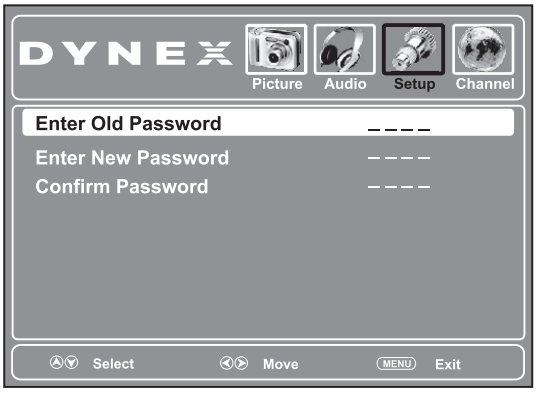

6 Presione los botones numéricos para ingresar la contraseña antigua e ingrese una contraseña nueva y confirme la contraseña nueva. Se vuelve a abrir el submenú del control de los padres.

Nota: *si olvida su contraseña, ingrese* ***9999****.*

7 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Ajuste de los niveles del control de los padres

Se pueden configurar controles de los padres para Estados Unidos y Canadá. A continuación se describe como configurar los controles para clasificaciones de TV de EE.UU. Los pasos son similares para controlar las clasificaciones de películas de EE. UU. Y las clasificaciones TV canadienses.

Para configurar los controles de los padres:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

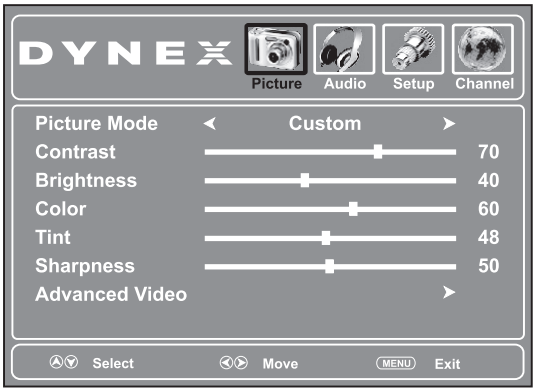

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Setup** (Ajustes) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes (*Setup*) con el control de los padres (**Parental Controls**) seleccionado.

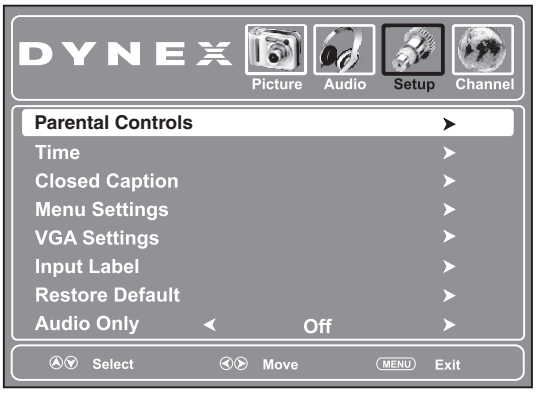

3 Presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter Password*).

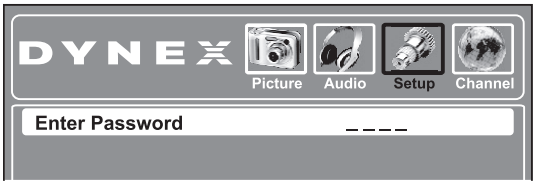

4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. Se abre el submenú del control de los padres (Parental Control).

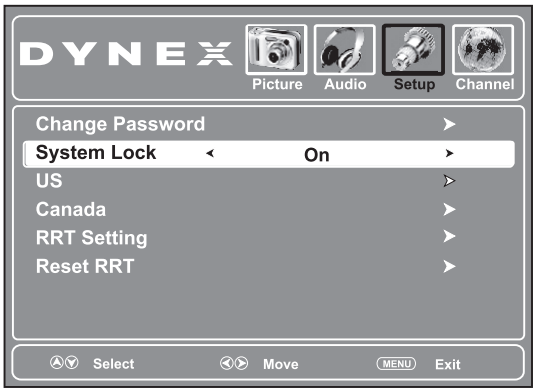

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **System Lock** (Bloqueo de sistema) y presione ◄ o ► para seleccionar **On** (Activado).

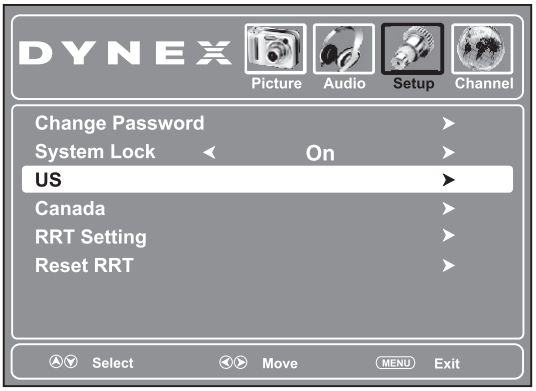

6 Presione ▲ o ▼ para resaltar **US** (Estados Unidos) y presione el botón de entrar (**ENTER**). Se abre el submenú de clasificaciones estadounidenses (*US settings*).

Nota: *seleccione* ***Canada*** *(Canadá) para configurar los controles de TV canadiense.*

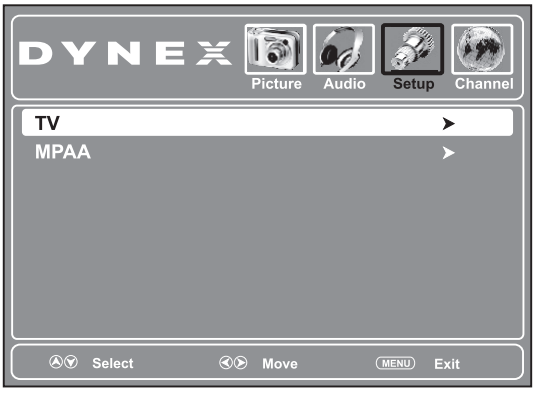

7 Presione ▲ o ▼ para resaltar **TV** y presione el botón de entrar (**ENTER**). Se abre la pantalla de clasificación de TV de EE.UU. (U.S. *TV RATING*).

Nota: *seleccione* ***MPAA*** *para ajustar los controles para las clasificaciones de películas estadounidenses.*

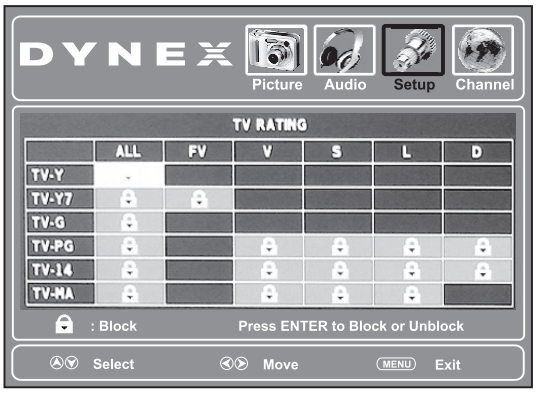

8 Presione ▲ ▼ ◄ o ► para resaltar la clasificación que desea bloquear y presione el botón de entrar (**ENTER**). Cuando se bloquea una clasificación aparece un símbolo de candado.

Nota: *en la pantalla de clasificación de MPAA (MPAA Rating), presione ▲ o ▼ para seleccionar la clasificación. Se bloqueará esa clasificación y todas las superiores.*

9 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Clasificaciones de TV en los EE.UU. (basadas en la edad)	
TV-Y	Todos los niños.
TV-Y7	Adecuado para niños de 7 años y mayores.
TV-G	Público en general.
TV-PG	Se recomienda la orientación de los padres.
TV-14	Se recomienda fuertemente la supervisión de los padres.
TV-MA	Audiencias adultas solamente.

Clasificaciones de TV en EE.UU. (basadas en el contenido)	
FV	Violencia de fantasía.
V	Violencia.
S	Situaciones sexuales.
L	Lenguaje fuerte.
D	Diálogo provocativo.

Clasificación de películas en EE.UU. (MPAA).	
G	Público en general.
PG	Se recomienda la orientación de los padres.
PG-13	Adecuado para niños de 13 años y mayores.
R	Guía de los padres recomendada para niños menores de 17 años.
NC-17	No adecuado para niños menores de 17 años.
X	Sólo para adultos.
N/A	La película no ha sido clasificada.

Clasificaciones para el Canadá anglófono	
EXEMPT (Exento)	Programación exenta.
C	Adecuado para todos los niños.
C8+	Adecuado para niños de 8 años y mayores.
G	Público en general.
PG	Se recomienda la orientación de los padres.
14+	Adecuado para niños de 14 años y mayores.
18+	Sólo para adultos.

Clasificaciones para el Canadá francófono	
EXEMPT (Exento)	Programación exenta.
G	Público en general.
8 años+	Adecuado para niños de 8 años y mayores.
13 años+	Adecuado para niños de 13 años y mayores.
16 años+	Adecuado para niños de 16 años y mayores.
18 años+	Sólo para adultos.

Descarga de información de clasificaciones

Se puede descargar información sobre las clasificaciones para usarla cuando se configuran los controles de los padres.

Para descargar información de clasificación:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

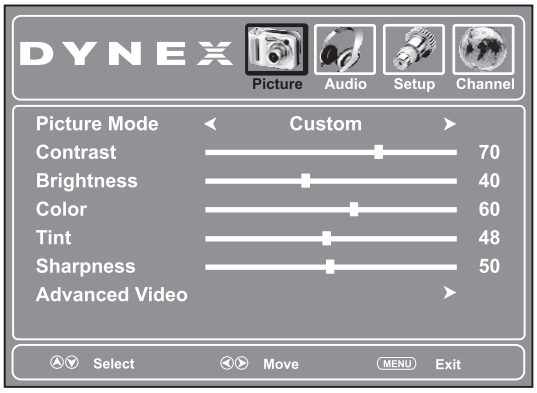

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Setup** (Ajustes) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes (*Setup*) con el control de los padres (**Parental Controls**) seleccionado.

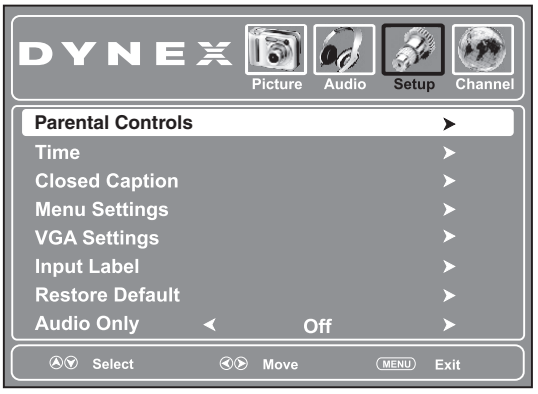

3 Presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter Password*).

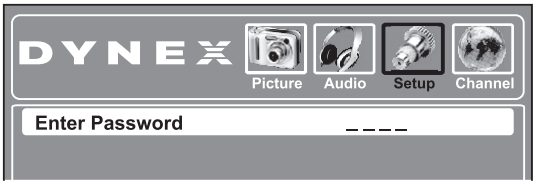

4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. Se abre el submenú del control de los padres (Parental Control).

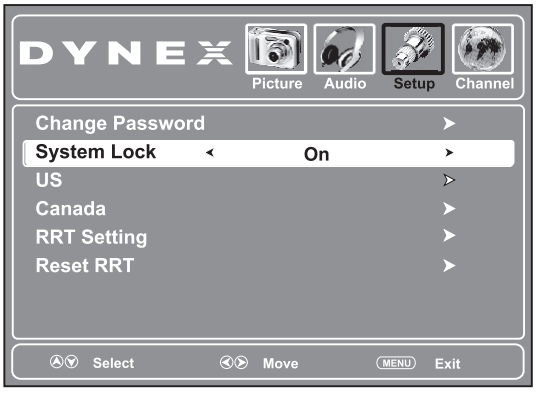

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **System Lock** (Bloqueo de sistema) y presione ◄ o ► para seleccionar **On** (Activado).

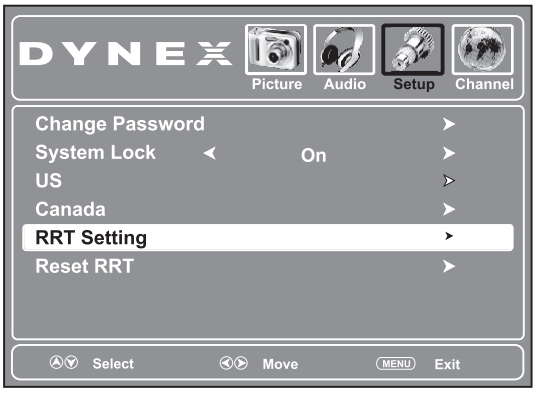

6 Presione ▲ o ▼ para resaltar **RRT Setting** (Configuración de RRT) y presione **ENTER** (Entrar).

Si el programa se transmite con la información de clasificación de RRT5, la información de descargará automáticamente y puede ser usada para el control de los padres.

Nota: *si desea borrar la información de clasificación descargada, seleccione* ***Reset RRT*** *(Restaurar RRT). Se borrará la información de clasificación. Si la información de clasificación es transmitida por otro programa, su televisor descargará la nueva información de clasificación.*

Uso de subtítulos codificados

Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos

Para activar o desactivar la función de subtítulos optativos:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

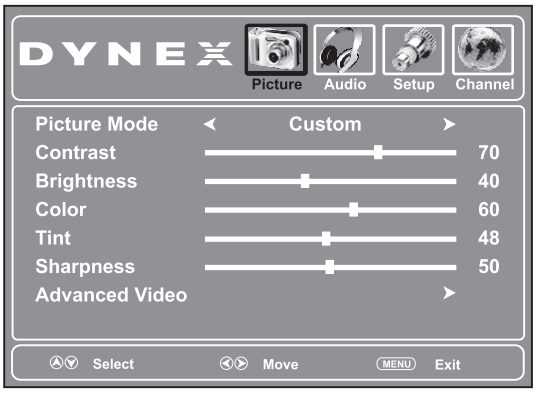

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Setup** (Ajustes) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes (*Setup*).

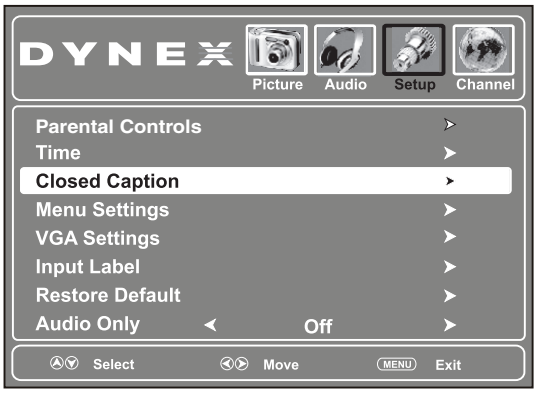

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione ► o el botón de entrar (**ENTER**). Se abre el menú de subtítulos optativos.

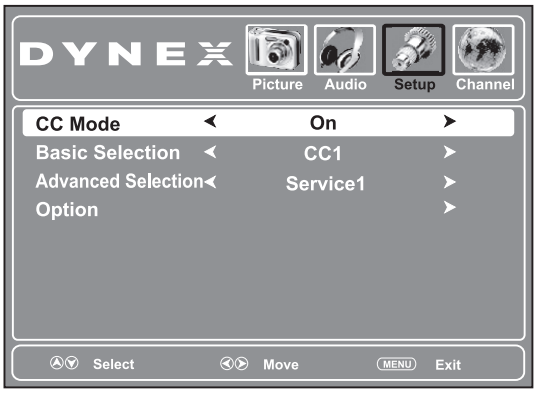

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **CC MODE** (Modo de subtítulos optativos) y presione ◄ o ► para seleccionar el modo de CC. Se puede seleccionar **On** [Activado] (activa los subtítulos optativos), **CC on Mute** [Subtítulos optativos mientras silenciado] (activa los subtítulos optativos cuando el sonido se silencia), u **Off** [Desactivado] (desactiva los subtítulos optativos).

5 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Consejo: *también puede presionar el botón* ***CCD*** *para activar o desactivar los subtítulos optativos.*

Selección del modo de subtítulos optativos

Para seleccionar el modo de subtítulos optativos:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

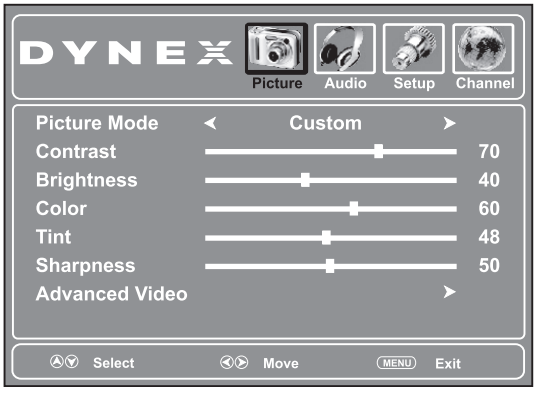

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Setup** (Ajustes) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes (*Setup*).

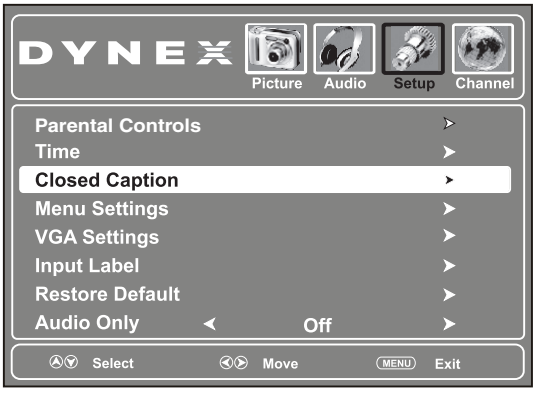

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione ► o el botón de entrar (**ENTER**). Se abre el menú de subtítulos optativos.

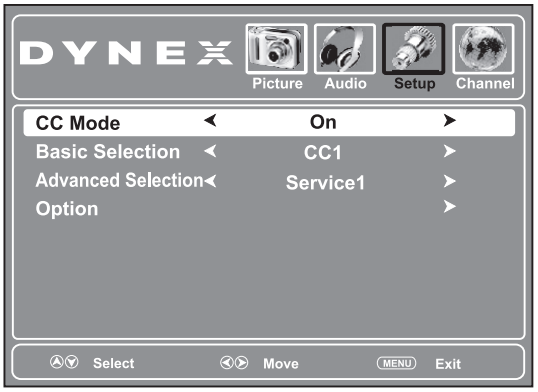

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **CC Mode** (Modo de subtítulos optativos) y presione ◄ o ► para seleccionar **On** (Activado).

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Basic Selection** (Selección básica).

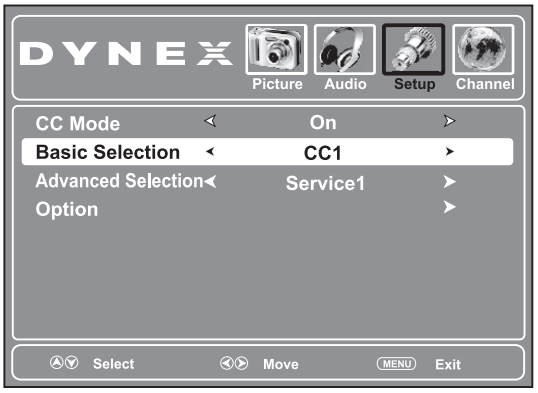

6 Presione ◄ o ► para seleccionar un modo de subtítulos optativos. Se puede seleccionar:

- **CC1** a **CC4**: los subtítulos optativos aparecen en un titular pequeño en la parte inferior de la pantalla. **CC1** normalmente es la versión "impresa" del audio. **CC2** a **CC4** muestran contenido suministrado por la estación transmisora.
- **Text1** a **Text4**: los subtítulos optativos cubren la mitad o toda la pantalla. **Text1** (Texto 1) a **Text4** (Texto 4) muestran el contenido suministrado por la estación transmisora.

7 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Personalización del estilo de los subtítulos optativos de DTV

Se puede personalizar la forma en que se muestran los subtítulos optativos de DTV.

Para personalizar los subtítulos optativos de DTV:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

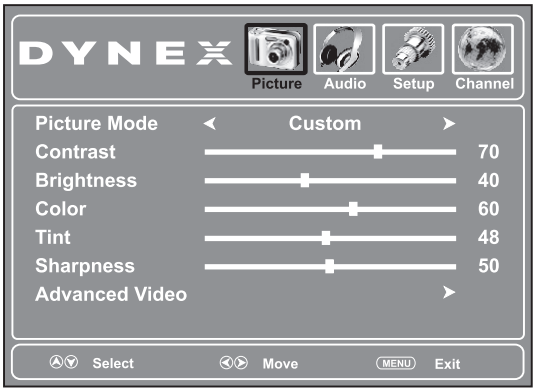

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Setup** (Ajustes) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes (*Setup*).

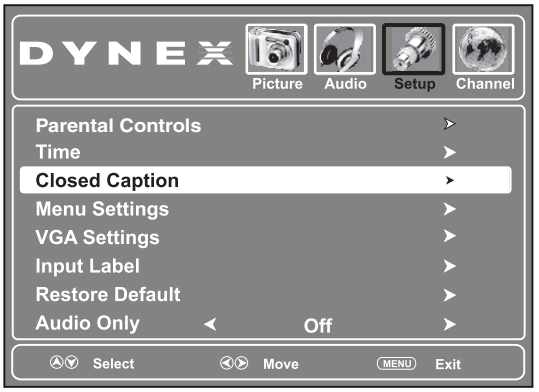

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione ► o el botón de entrar (**ENTER**). Se abre el menú de subtítulos optativos.

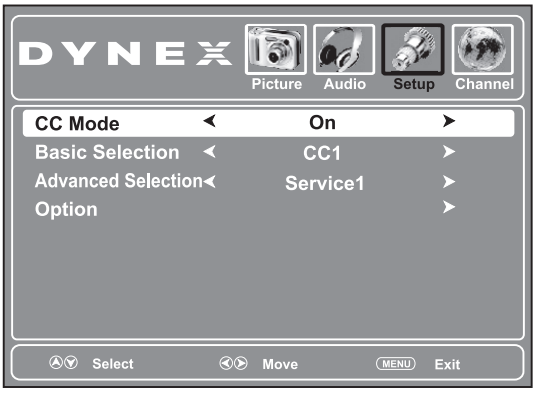

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **CC Mode** (Modo de subtítulos optativos) y presione ◄ o ► para seleccionar **On** (Activado).

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Advanced Selection** [Selección avanzada] (sólo disponible para estaciones digitales).

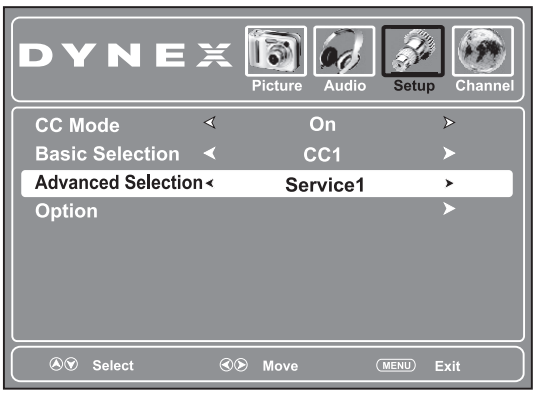

6 Presione ◄ o ► para seleccionar una opción avanzada de subtítulos digitales. Se puede seleccionar **Service1** a **Service6** (muestra el contenido suministrado por la televisora).

7 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Option** (Opciones) y presione el botón de entrar (**ENTER**). Se abre el menú de estilos de subtítulos optativos de DTV.

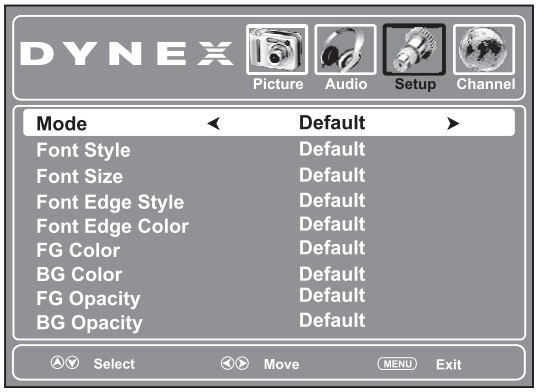

8 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Mode** (Modo) y presione ◄ o ► para seleccionar **Custom** (Personalizado).

Nota: *para restaurar los estilos de los subtítulos optativos a sus valores de fábrica, configure la opción de modo (**Mode**) con **Default** (Predeterminado).*

9 Presione ▲ o ▼ para resaltar un estilo y presione ◄ o ► para ajustarlo. Se puede seleccionar:

- **Font Style** (Estilo de fuente): selecciona el estilo de fuente
- **Font Size** (Tamaño de fuente): selecciona el tamaño de fuente
- **Font Edge Style** (Estilo del borde de fuente): establece el estilo del borde de fuente
- **Font Edge Color** (Color del borde de fuente): selecciona el color del borde
- **FG Color** (Color de primer plano): selecciona el color de las palabras
- **BG Color** (Color de fondo): selecciona el color del fondo
- **FG Opacity** (Opacidad de primer plano): selecciona el nivel de opacidad de las palabras
- **BG Opacity** (Opacidad de fondo): selecciona el nivel de opacidad de fondo

10 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el menú de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Ajustando la configuración de la hora

Ajuste del reloj

Para ajustar el reloj:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

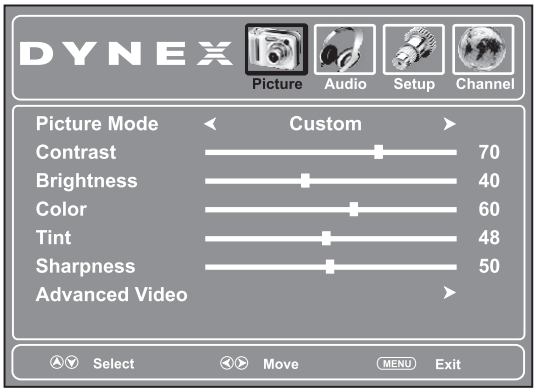

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Setup** (Ajustes) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes (*Setup*).

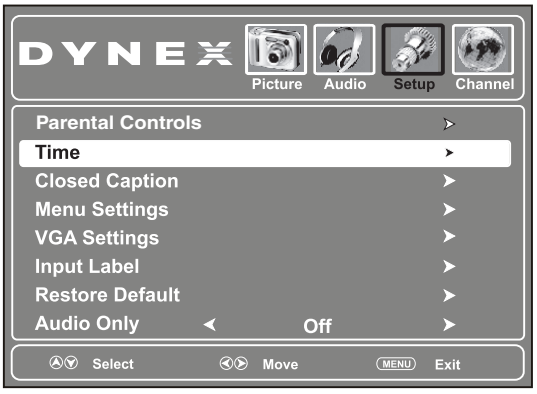

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time** (Tiempo) y presione **ENTER**. Se abre el menú de ajustes de tiempo.

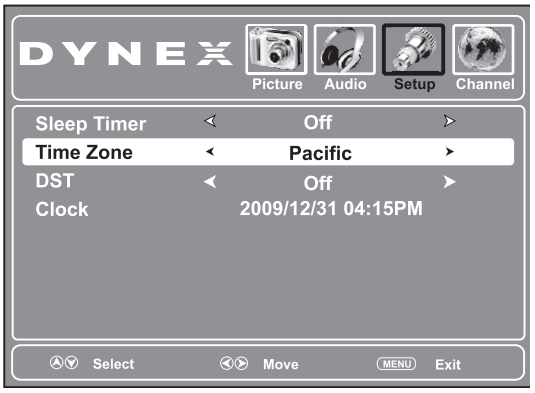

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time Zone** (Zona horaria) y presione ◄ o ► para seleccionar su zona horaria. Se puede seleccionar **Pacific** (Pacifico), **Alaska**, **Hawaii** (Hawai), **Atlantic** (Atlántico), **Eastern** (Del Este), **Central** (Del Centro) o **Mountain** (De las rocosas).

5 Si su área de recepción observa la hora de verano, presione ▲ o ▼ para resaltar **DST** (Hora de verano) y presione ◄ o ► para seleccionar **On** (Activado).

La zona del reloj muestra la hora actual, basada en la zona horaria seleccionada. Esta información está basada en un canal digital y no necesita ser ajustada manualmente.

6 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Ajuste del temporizador de apagado automático

Se puede establecer la cantidad de tiempo que quiere que su televisor espere antes de apagarse automáticamente.

Para configurar el temporizador de apagado automático:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

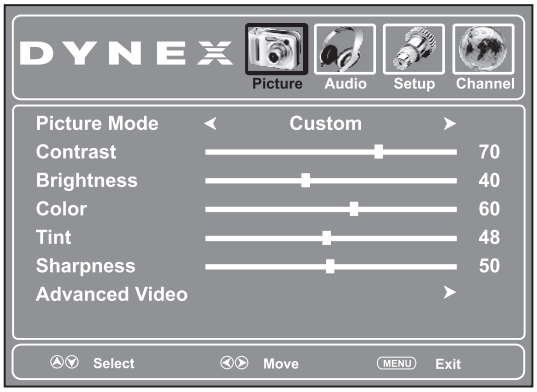

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Setup** (Ajustes) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes (*Setup*).

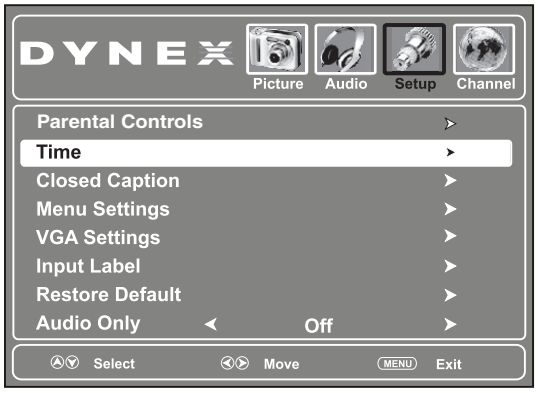

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time** (Tiempo) y presione **ENTER**. Se abre el menú de ajustes de tiempo.

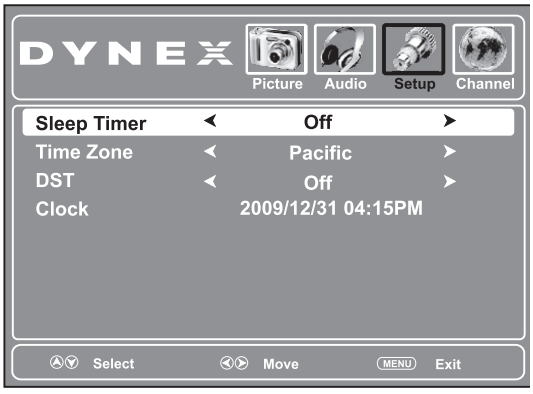

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Sleep Timer** (Temporizador de apagado automático) y presione ◄ o ► para seleccionar la cantidad de tiempo que quiere que su televisor espere antes de apagarse automáticamente.

Nota: *para desactivar el temporizador de apagado automático, seleccione* ***Off*** *(Desactivado).*

5 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Nota: *también se puede presionar* ***SLEEP*** *(Apagado automático) en el control remoto para ajustar el temporizador de apagado automático.*

Ajuste de la configuración del menú

Selección del idioma y la transparencia del menú

Para seleccionar el idioma y la transparencia del menú de pantalla:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

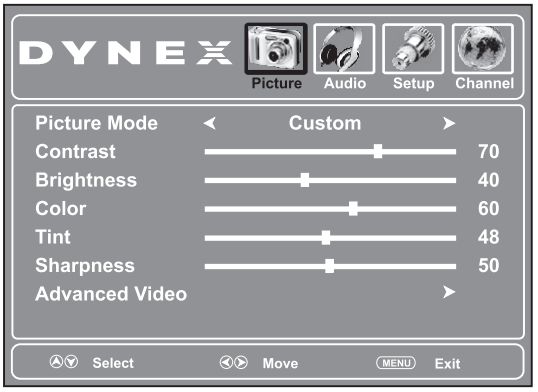

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Setup** (Ajustes) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes (*Setup*).

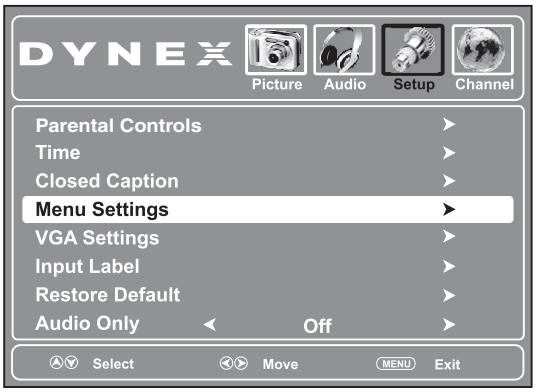

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Menu Settings** (Ajuste de menú) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de ajustes (Settings).

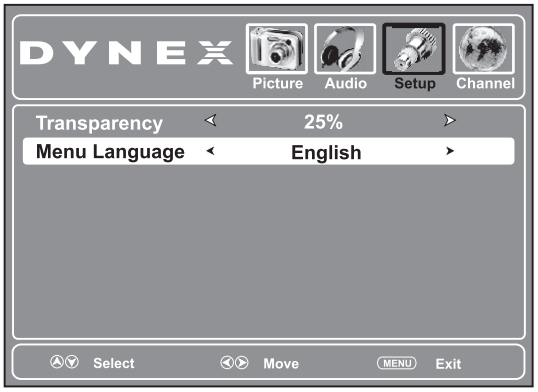

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Menu Language** (Idioma del menú) y presione ◄ o ► para seleccionar el idioma de menú deseado. Las opciones incluyen **English** (inglés), **French** (francés) y **Spanish** (español).

5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Menu Language** (Idioma del menú) y presione ◄ o ► para seleccionar el idioma de menú deseado. Las opciones incluyen **0%**, **25%**, **50%**, **75%** y **100%**

6 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Etiquetando una fuente de entrada

Se puede agregar una etiqueta a una fuente de entrada para que sea más fácil identificarla.

Para etiquetar una fuente de entrada:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

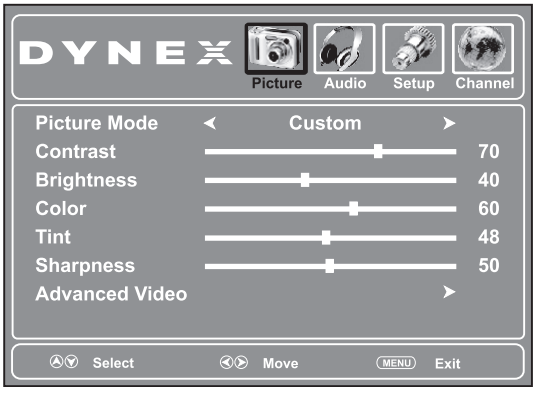

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Setup** (Ajustes) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes (*Setup*).

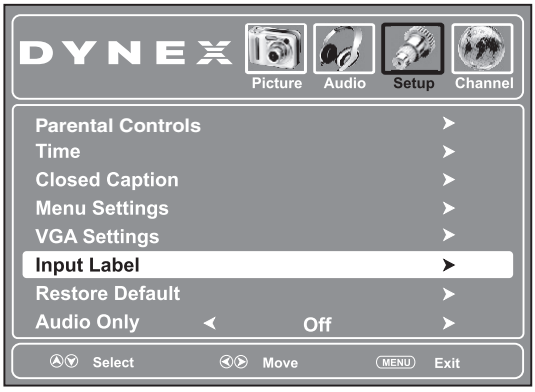

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Input Label** (Etiqueta de entrada) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para etiquetar entradas (Input Label).

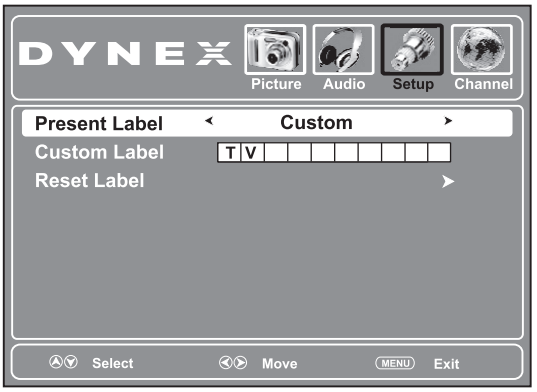

4 Presione ◄ o ► para resaltar una etiqueta predefinida entre varias opciones o seleccione **Custom** (Personalizada) para ingresar su propia etiqueta.

5 Si selecciona **Custom** (Personalizada) presione ▲ o ▼ para resaltar **Custom Label** (Etiqueta personalizada) y presione ►.

6 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una letra y presione ◄ o ► para moverse a la siguiente letra. Repita este paso para agregar más letras.

7 Para restaurar la etiqueta al valor de fábrica, presione ▲ o ▼ para resaltar **Reset Label** (Restaurar etiqueta) y presione **ENTER** (Entrar) y siga las instrucciones en pantalla.

8 Presione **MENU** (Menú) para salir.

Restauración de la configuración predeterminada

***Cuidado**: cuando se restaura la configuración de fábrica, todos los ajustes (con excepción de la contraseña y la clasificación de los padres) que ha personalizado se restaurarán.*

Para restaurar la configuración predeterminada:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

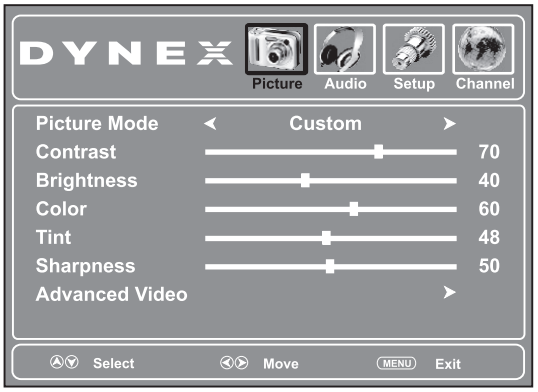

2 Presione ◄ o ► para resaltar **Setup** (Ajustes) y presione ▼. Se abre el menú de ajustes (*Setup*).

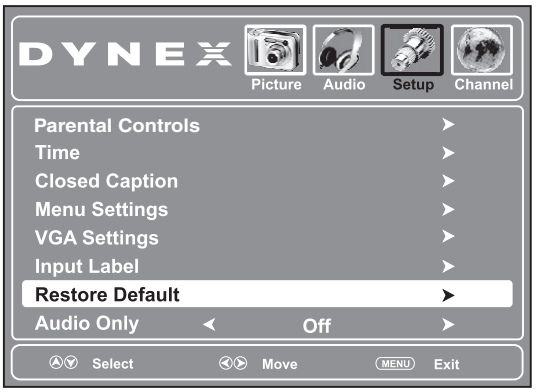

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Restore Defaults** (Restaurar valores predefinidos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre un cuadro de confirmación.

4 Presione ◄ o ► para seleccionar **Yes** (Sí) y presione **ENTER** (Entrar).

5 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Localización y corrección de fallas

Antes de llamar para solicitar reparación, revise la siguiente información para ver soluciones posibles a problemas que pueda encontrar. Si ninguna de estas soluciones funciona, apague el televisor y luego vuelva a encenderlo.

Cuidado: *no intente reparar el televisor usted mismo. Remita todas las reparaciones a personal de reparación calificado.*

Video y audio

Problema	Solución
No hay imagen (la pantalla no se ilumina) ni sonido	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado. • Presione **POWER** ⏻ (Encendido) en el televisor o en el control remoto. • Verifique que se seleccionó la entrada de video correcta. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 15. • Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.
Imagen oscura, insatisfactoria o sin imagen (la pantalla está iluminada) pero el sonido está bien.	• Ajuste el brillo. Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 18. • Verifique que se seleccionó el modo de imagen correcto. Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 18. • Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente conectada y asegurada. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de una antena, TV por cable o un decodificador de satélite" en la página 10.
No hay color, la imagen es oscura o el color no es el correcto.	• Ajusta la saturación del color. Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 18.
Sólo nieve (ruido) aparece en la pantalla.	• Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. • Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente conectada y asegurada. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de una antena, TV por cable o un decodificador de satélite" en la página 10.
Aparecen líneas de puntos o bandas en la pantalla.	• Ajuste la antena. • Aleje el televisor de las fuentes de ruido tal cómo autos, letreros de neón o secadoras de pelo.
Imágenes dobles.	• Use una antena de exteriores altamente direccional o TV por cable.
Buena imagen, pero no hay sonido.	• Verifique que el sonido no esté silenciado. • Asegúrese de que el modo de sonido está configurado como **Stereo** (Estéreo) o **Mono** (Monofónico). Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección del modo de audio" en la página 20.
Ruido de audio.	• Asegúrese de que no haya interferencia con equipo infrarrojo tal como teléfonos inalámbricos o auriculares. Aleje del televisor el equipo de infrarrojo hasta que se elimine el ruido.

Control remoto

Problema	Solución
El control remoto no funciona.	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado. • Asegúrese de que no hay obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente del televisor. • Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente. Para obtener más información, refiérase a la sección "Instalación de las pilas del control remoto" en la página 8. • Reemplace las pilas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Instalación de las pilas del control remoto" en la página 8.

General

Problema	Solución
No se pueden mostrar uno o más canales.	• Asegúrese de que los canales no estén bloqueados. Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste de los niveles del control de los padres" en la página 25. • Asegúrese de que los canales no estén ocultos. Para obtener más información, refiérase a la sección "Ocultar canales" en la página 22.
Se ha olvidado la contraseña.	• Ingrese **9999** para acceder a los controles de los padres y establezca una contraseña nueva.
No se pueden acceder a ciertos ajustes.	• Si un ajuste tiene color gris, el ajuste no está disponible en el modo de entrada de video actual.
El mueble del televisor cruje.	• Cuando el televisor se encuentra en uso, la temperatura sube natural y puede causar que el gabinete se expanda o contraiga y esto puede causar un ruido leve de crujido. Esto no es un mal funcionamiento.
Los botones de control en el televisor no funcionan.	• Desenchufe el cable de alimentación por unos segundos y luego reconecte el cable de alimentación y encienda el televisor.

Mantenimiento

Limpieza

- Limpie su televisor con un paño suave y seco. Si las superficies se encuentran extremadamente sucias, use un paño ligeramente humedecido con una solución detergente suave.
- Use un limpiador de lentes para limpiar la pantalla. Nunca use alcohol, diluyente de pintura o bencina.
- Antes de usar un paño con tratamiento químico, lea las instrucciones que acompañan al paño.

Especificaciones

Estas especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.
El peso y las dimensiones mostradas son aproximados.

Tipo	Televisor con pantalla LCD
Panel	LCD tipo TFT de 32 pulg.
Sistema de TV	NTSC-M, ATSC
Canales de recepción	VHF: 2 - 13 UHF: 14 - 69 CATV: 1 - 125 CADTV: 1 - 135 DTV: 2 - 69
Audio múltiple	Sistema BTSC
Salida de audio	6 W (2)
Requisitos de alimentación	120 V CA, 60 Hz
Consumo de energía	100 W
Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad con una base)	30.55 × 21.5 × 10.04 pulgadas (77.6 × 54.6 × 25.5 cm)
Peso	25.35 lb. (11.5 kg)
Puertos de entrada	Video compuesto/audio Izq./Der. (2) S-Video (1) Video de componentes/audio Izq./Der. (2) HDMI (3) VGA/audio (1) Antena (1)
Puertos de salida	Audio Izq. y Der. (1) Auriculares (1)
Puertos de control	Puerto de servicio (1) RS-232 (1)

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado cómo dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.
Standard Television Receiving Apparatus — Equipo de recepción de televisión estándar, Canadá BETS-7 / NTMR-7

Avisos

Las especificaciones y características están sujetas a cambio sin aviso previo u obligación.

Para reparación y soporte llamar al 01 800-926-3020.

Garantía limitada de un año

{SELLO DEL DETALLISTA}

COLOQUE AQUÍ LA ETIQUETA CON LA MARCA Y EL MODELO DEL PRODUCTO

FECHA DE COMPRA:_____

Dynex Products ("Dynex") le garantiza a usted, el comprador original de este **DX-L32-10A** nuevo ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Dynex y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre productos reacondicionados. Si durante el Período de Garantía, usted notifica a Dynex de un defecto que requiere reparación y éste se encuentra cubierto por esta garantía, se aplicarán los términos de dicha garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por un año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo obtenido al comprar el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Dynex concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Dynex (a su exclusiva discreción): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Dynex y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de productos y partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía seguirá vigente mientras usted sea el dueño de su Producto Dynex durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Para obtener servicio de garantía deberá llevar su Producto con esta póliza de garantía sellada por el detallista autorizado y su recibo original a cualquier tienda Best Buy, o si compró el Producto en otra tienda, lleve su póliza de garantía sellada, su recibo original y el Producto a la tienda donde fue comprado. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma Protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 37 pulgadas o más, por favor comunicarse al teléfono: 01 800-926-3020. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Dynex a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto
- Panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos prolongados (quemado)

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- Intento de reparación por personal no autorizado por Dynex para reparar el Producto
- Productos vendidos en el estado en que se encuentran o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. DYNEX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. DYNEX PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Dynex:
Para servicio al cliente favor llamar al 01 800-926-3020
www.dynexproducts.com
Distribuido por Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V.
Av. Santa Fe 485, Segundo Piso,
Colonia Cruz Manca,
Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe,
Delegación Cuajimalpa, Distrito
Federal, México 05349
RFC#BBI080211 4Q2

©2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados DYNEX es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

DYNEX™

Si el cordón de alimentación es dañado,este debe ser remplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo

Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V.
Av. Santa Fe 485, Segundo Piso,
Colonia Cruz Manca,

Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe,
Delegación Cuajimalpa, Distrito
Federal, México 05349

RFC#BBI0802114Q2

Se incluye el manual. Favor de leer este manual antes de usar el producto

09-0629
ESPAÑOL

Para el Soporte técnico de Dynex en México, favor llame al: 01 800 - 926 - 3020
www.dynexproducts.com

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.